


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	4	Закладная	НД 32000
5	2	Винт M16x110	DIN 912
6	4	Болт M12x1.25x40	DIN 960
7	4	Болт M12x1.25x50	DIN 960
8	4	Болт M12x1.25x60	DIN 960
9	2	Гайка M16 с/к	DIN 985
10	2	Гайка M12x1.25	DIN 934
11	2	Шайба 12Г	DIN 927
12	2	Шайба 16	DIN 125 A
13	14	Шайба 12	DIN 125 A
14	1	Подрозетник	PZ-03
15	1	Крюк оцинкованный	GO ISO 50



Диаметр резьбы	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	75.0 Нм	157.0 Нм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать левую и правую буксировочные проушины.
2. Буксировочные проушины установить поверх кронштейнов ТСУ, наживить болтами М12х1.25х60 (шайба 12).
3. В заднюю балку рамы а/м вставить закладную «вид В», наживить болт М12х1.25х50 (шайба 12 увел.) через паз кронштейна ТСУ и отверстие балки в гайку закладной.
4. В боковое отверстие лонжерона вставить закладную «вид А», наживить болт М12х1.25х50 (шайба 12 увел.) через паз кронштейна ТСУ и отверстие лонжерона в гайку закладной.
5. Установить штангу ТСУ с нержавеющей накладкой.
6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
7. Подключить электрику.

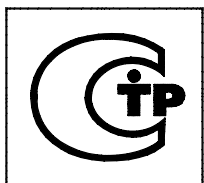

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

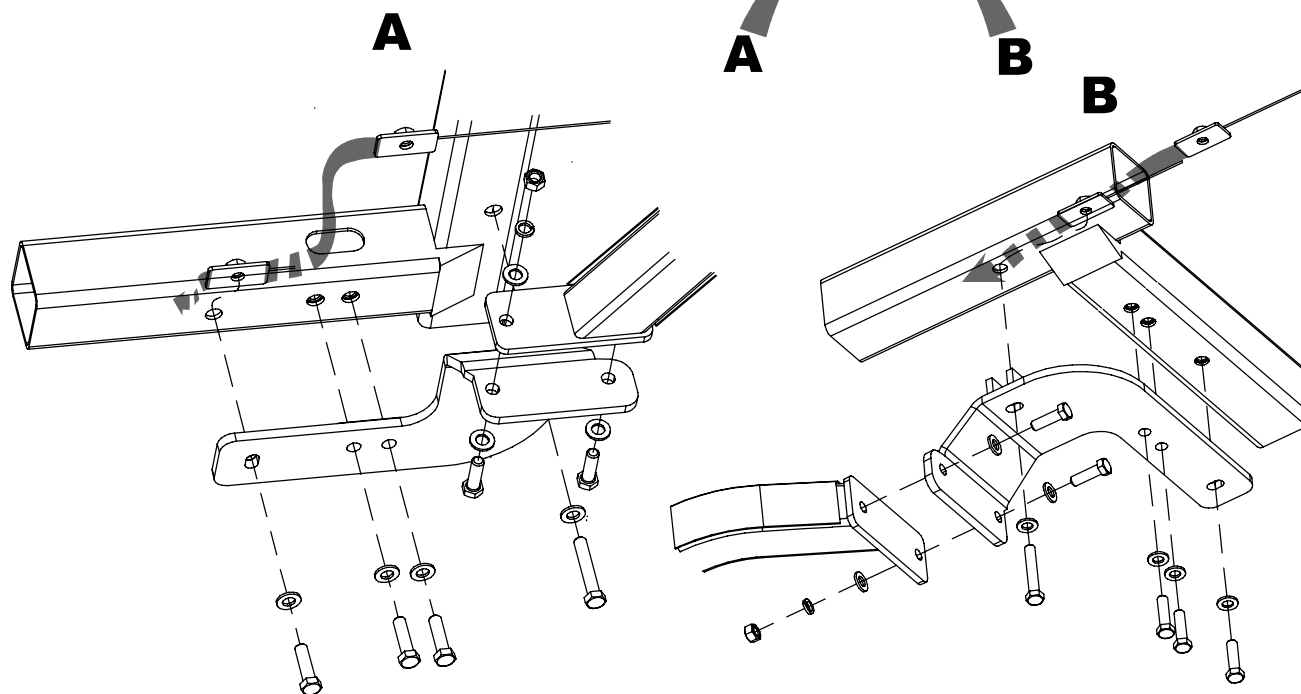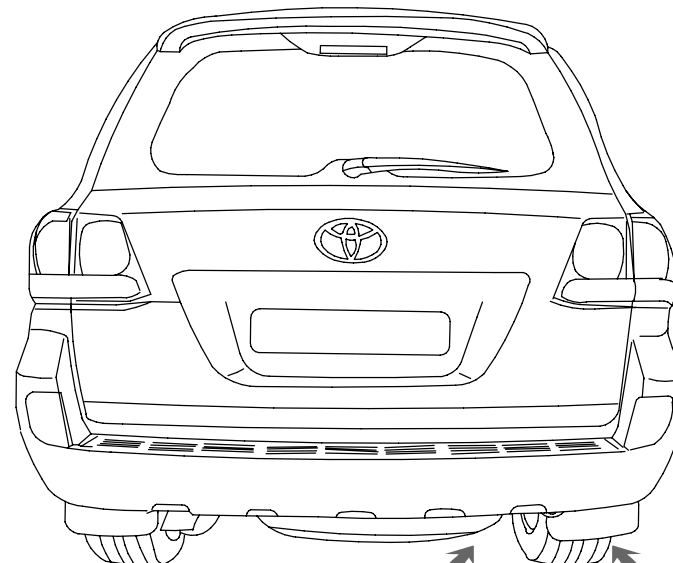

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____