




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить кронштейны поз. 4, для удлинённых моделей потребуется сверловка.
2. Установить штангу ТСУ поз. 1.
3. Кронштейны поз. 2 и поз 3 использовать при переносе бруса..
4. Установить крюк.
5. Подключить электрику.

Использование точек крепления :



Внутреннее расположение

Наружное расположение

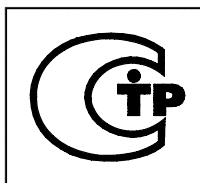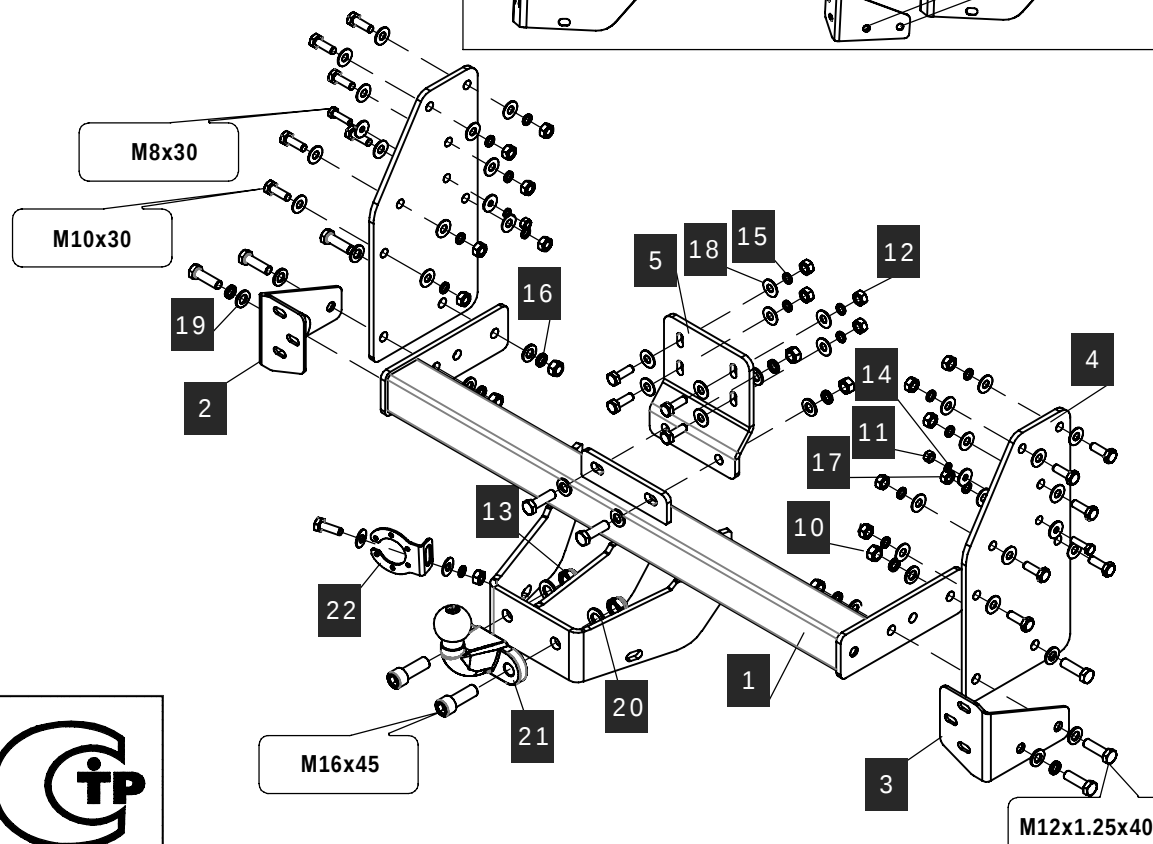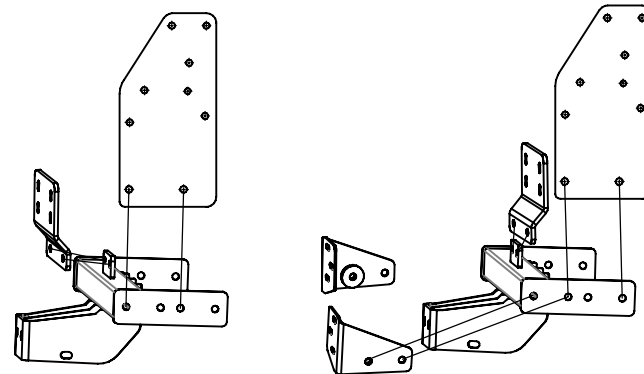

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M8	M10	M12x1.5	M16
Момент затяжки	24.0 Нм	47.0 Нм	80.0 Нм	146.0 Нм

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн левый		
3	1	Кронштейн правый		
4	2	Кронштейн		
5	1	Кронштейн		
6	8	Болт M12x1,25x40		DIN 960
7	2	Болт M8x30		DIN 960
8	17	Болт M10x30		DIN 960
9	2	Винт M16x50		DIN 912
10	6	Гайка M12x1,25		DIN 934
11	2	Гайка M8		DIN 934
12	17	Гайка M10		DIN 934
13	2	Гайка M16 с/к		DIN 985
14	2	Шайба 8г		DIN 127
15	17	Шайба 10г		DIN 127
16	8	Шайба 12г		DIN 127
17	4	Шайба 8 увел.		DIN 9021
18	34	Шайба 10		DIN 125 A
19	14	Шайба 12		DIN 125 A
20	2	Шайба 16		DIN 125 A
21	1	Крюк ISO 50		G
22	1	Подрозетник		PZ-01

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО “БАЛТЕКС” гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____