


Порядок установки:

1. Установить кронштейны поз. 2 и поз. 3. вместо подбамперных кронштейнов. между кронштейнами и кузовом проложить гайки M12x1,25
2. Подрезать край бампера по месту.
3. Установить балку ТСУ.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить крюк.
6. Подключить электрικούς.

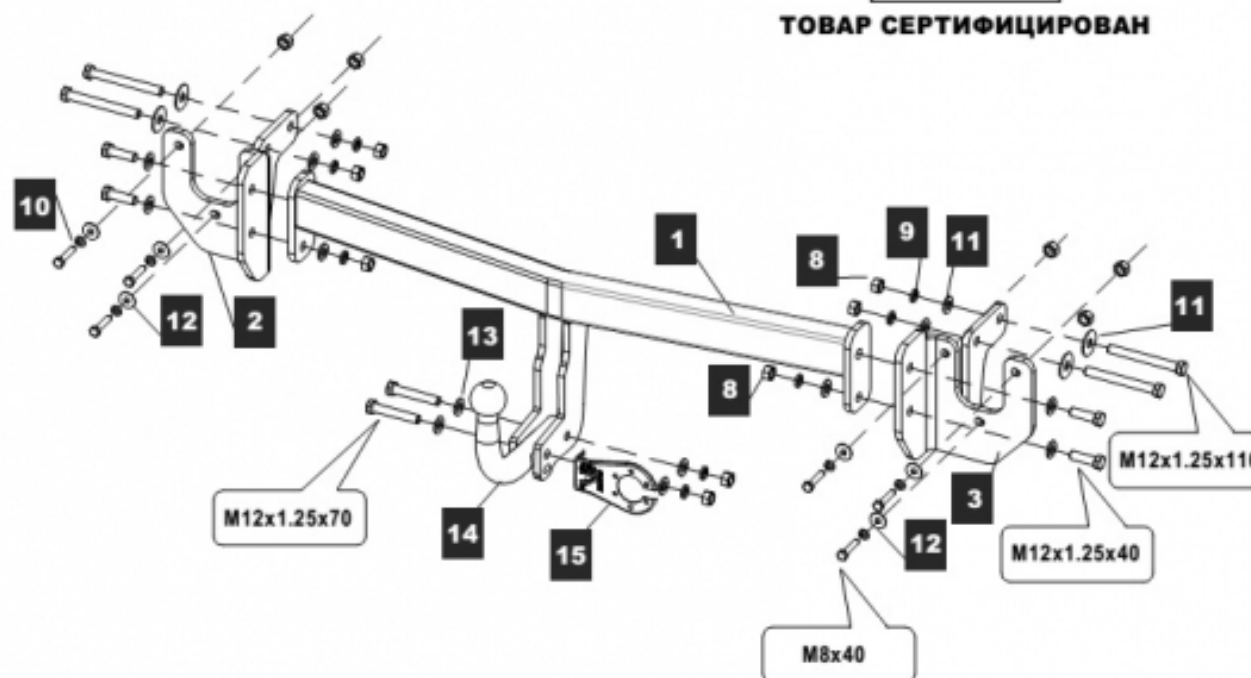

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	4	Болт M12x1,25x110	
5	2	Болт M12x1,25x70	
6	4	Болт M12x1,25x40	
7	6	Болт M8x40	
8	14	Гайка M12x1,25	
9	8	Шайба 12г	
10	6	Шайба 8г	
11	4	Шайба 12	
12	6	Шайба 8	
13	14	Шайба 12	
14	1	Крюк	
15	1	Подрозетник	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.25	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	75.0 Нм	157.0 Нм