

Инструкция по установке фаркопа на автомобили:

- Skoda Octavia 2013-
 Skoda Octavia Combi 2013-
 Skoda Octavia RS 2013-
 Skoda Octavia Combi RS 2013-
 Skoda Octavia Scout 2014-
 Skoda Octavia A8 2020-
 Audi A3 2012-
 Audi A3 Limousine 2014-
 Audi A3 Sportback2012-
 Audi A3 Cabrio 2014-
 Audi A3 Cabrio S-line 2014-
- VW Golf 2012-
 VW Golf GTI 2013-
 VW Golf Sportsvan 2014-
 VW Golf Mk8 2019-2024 Хетчбек, Универсал
 Seat Leon 2013-
 Seat Leon SC 2013-
 Seat Leon FR 2013-
 Seat Leon SC FR 2013-
 Seat Leon X-PERIENCE 2014-
 Seat Leon ST 2013-
 Seat Leon ST FR 2013-

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Болт М12х1,25х70		DIN 960
3	4	Болт М10х1,25х40		DIN 960
4	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
5	2	Шайба 12 гровер		DIN 127
6	4	Шайба 10 гровер		DIN 127
7	4	Шайба 12		DIN 125 A
8	4	Шайба 10		DIN 125 A
9	1	Подрозетник		PZ-01
10	1	Крюк		Y-08/020

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:


1. Снять задний бампер.
2. Демонтировать усилитель заднего бампера, в дальнейшем не используется.
3. Установить штангу поз. 1.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить крюк.
6. Выполнить подрезку юбки бампера по месту.
7. Установить бампер.
8. Подключить электрику.



Skoda Octavia 2013-
 Skoda Octavia Combi 2013-
 Skoda Octavia RS 2013-
 Skoda Octavia Combi RS 2013-
 Skoda Octavia Scout 2014-
 Skoda Octavia A8 2020-
 Audi A3 Sportback2012-
 Audi A3 Cabrio S-line 2014-
 VW Golf Mk8 2019-2024 Универсал

Audi A3 2012-
 Audi A3 Limousine 2014-
 Audi A3 Cabrio 2014-
 VW Golf 2012-
 VW Golf GTI 2013-
 VW Golf Sportsvan 2014-
 VW Golf Mk8 2019-2024 Хетчбек

Seat Leon 2013-
 Seat Leon SC 2013-
 Seat Leon FR 2013-
 Seat Leon SC FR 2013-
 Seat Leon X-PERIENCE 2014-
 Seat Leon ST 2013-
 Seat Leon ST FR 2013-

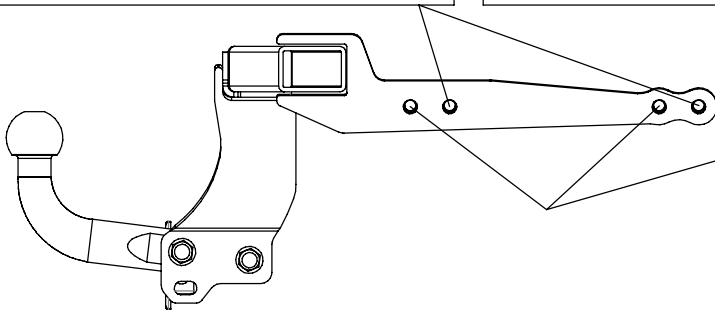

Запрещено наносить смазку на крепеж

Диаметр резьбы	M10x1.25	M12x1.25
Момент затяжки	47.0 Нм	781.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2022. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.
Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____