

Инструкция по установке

SKODA KAROQ

(2020-)

SKODA KODIAQ

(2017-)

SKODA OCTAVIA

(2012-2020; 2020-)


VOLKSWAGEN TIGUAN

(2016-)




Арт.: F.5111.003


<

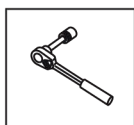

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

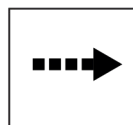


Движение

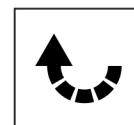

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

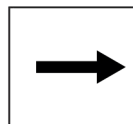

Расположение

Используемый инструмент:

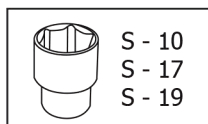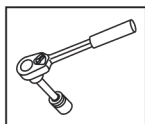


S - 10
S - 17
S - 19

SKODA OCTAVIA

(2012-2020; 2020-)

SKODA KAROQ

(2020-)

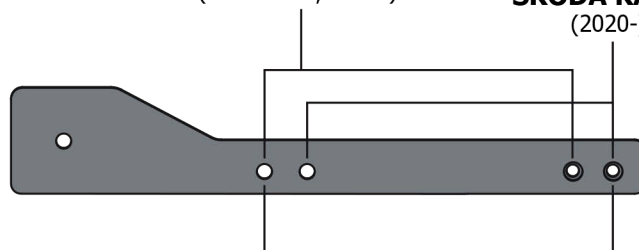









VOLKSWAGEN TIGUAN









(2016-)








SKODA KODIAQ




(2017-)

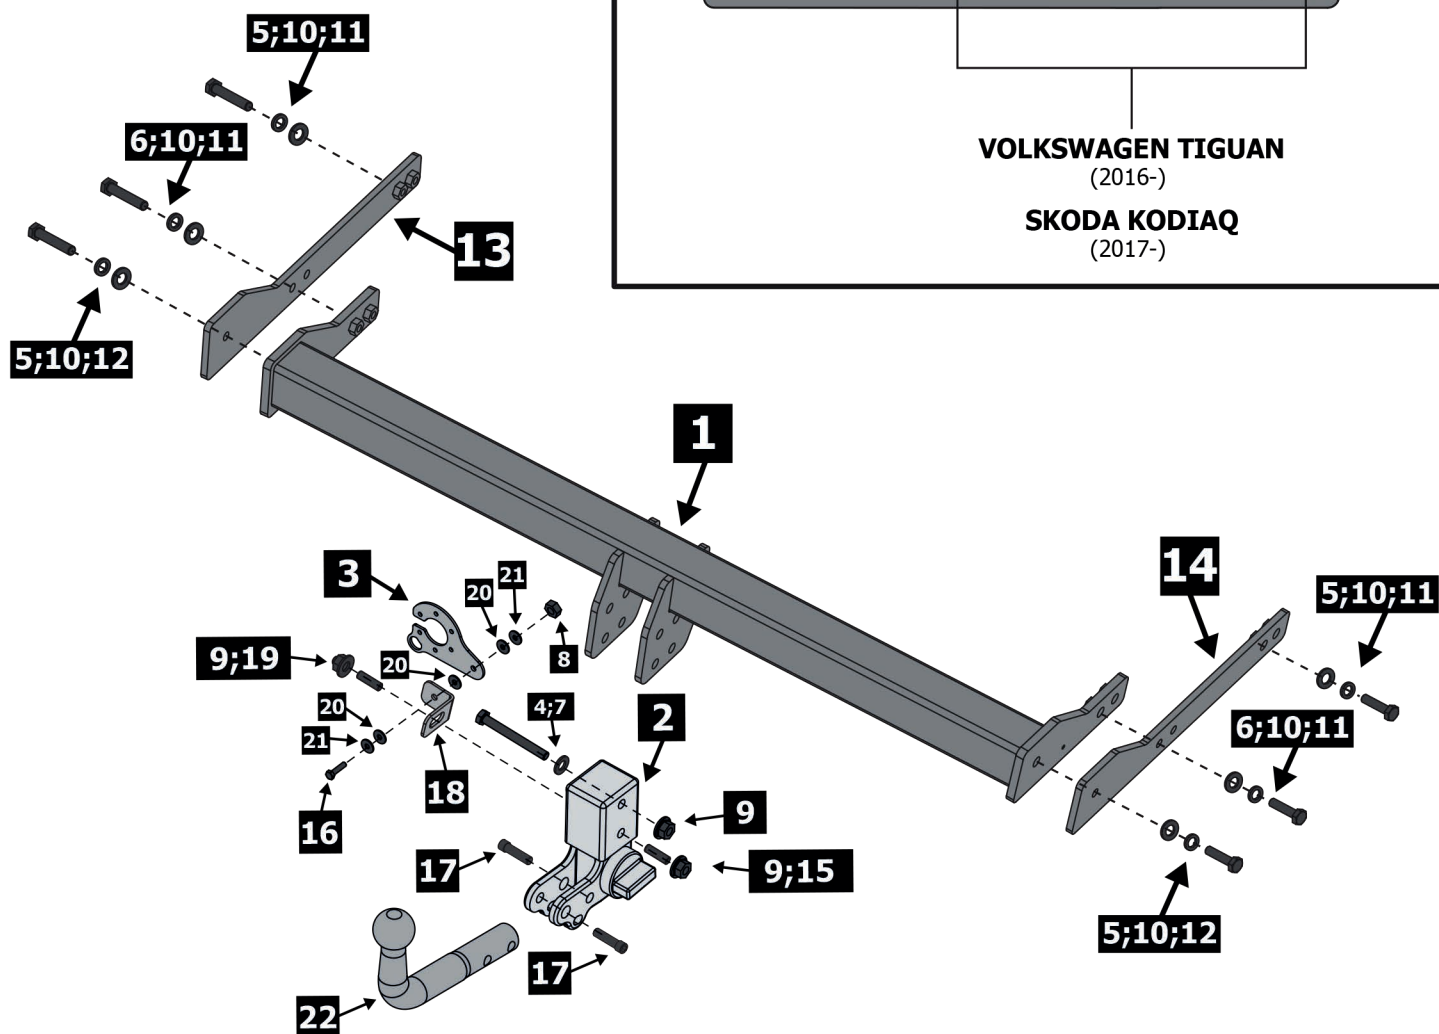

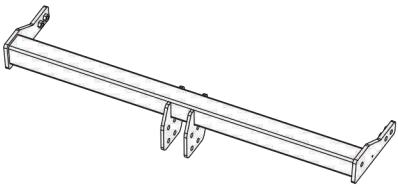
1	x1	Балка	
2	x1	Быстросъем	
3	x1	Подрозетник	
4	x2	M12x100	
5	x4	M10x40	
6	x2	M10x50	
7	x1	Ø 12	
8	x1	M6	
9	x3	M12	
10	x6	Ø 10	
11	x4	Ø 10	
12	x2	Ø 10	
13	x1	Кронштейн левый	
14	x1	Кронштейн правый	
15	x1	Шпилька M12x35	
16	x1	M6x25	
17	x2	M12x45	
18	x1	Уголок	
19	x1	Шпилька M12x25	
20	x3	Ø 6 (полиамид)	
21	x2	Ø 6	
22	x1	Крюк	

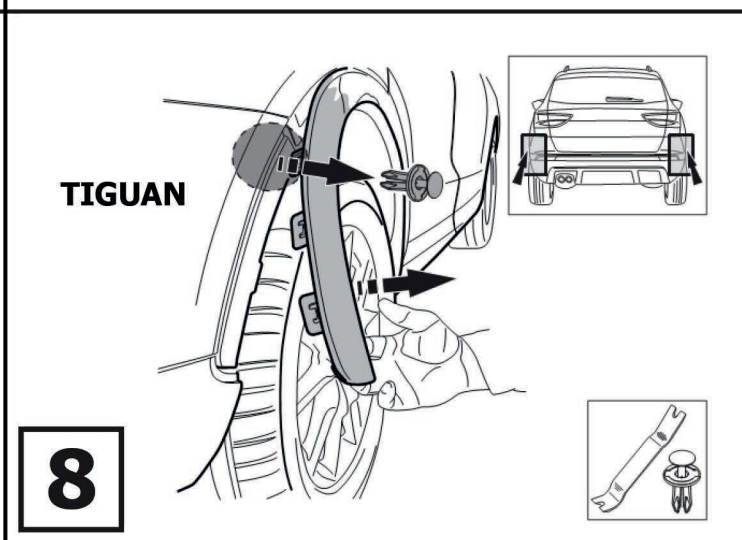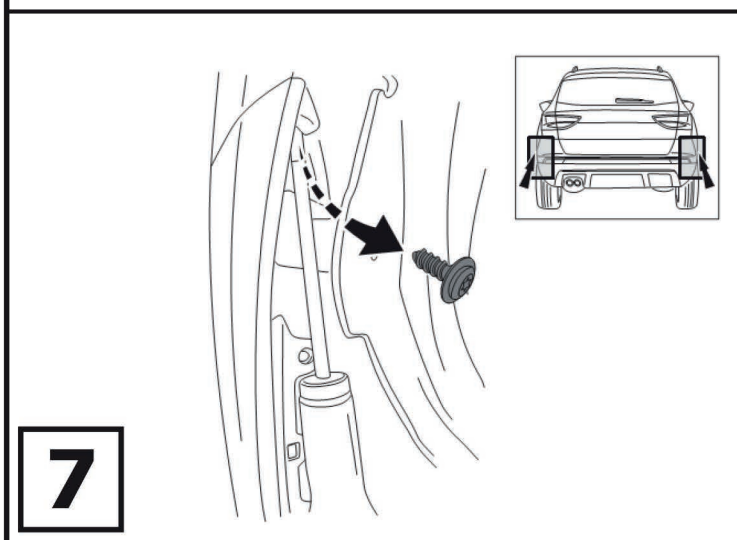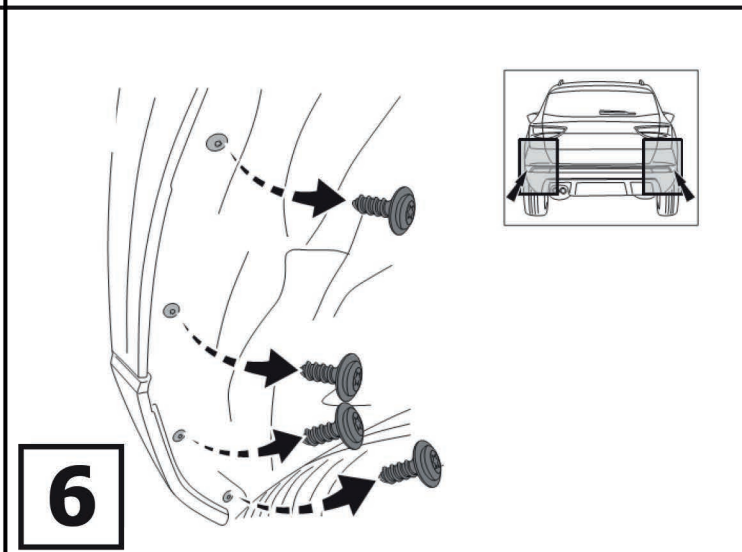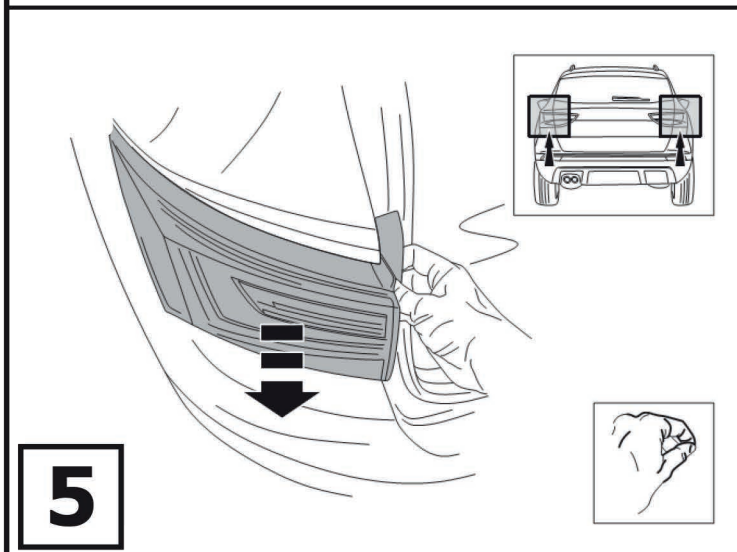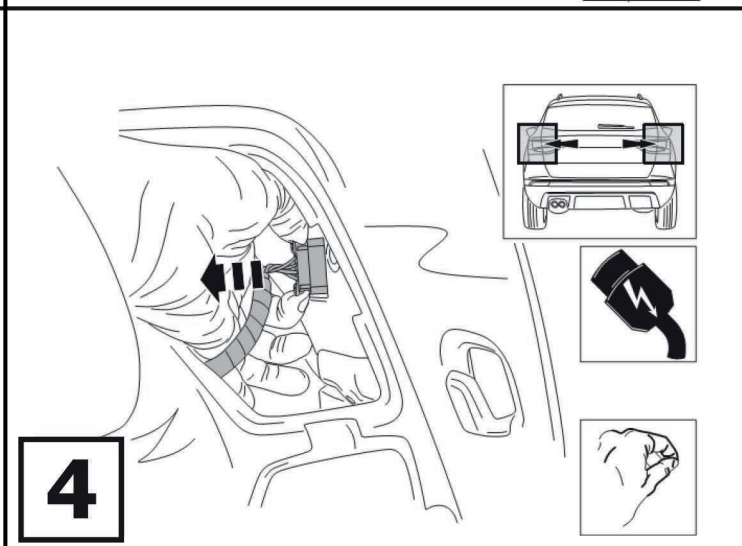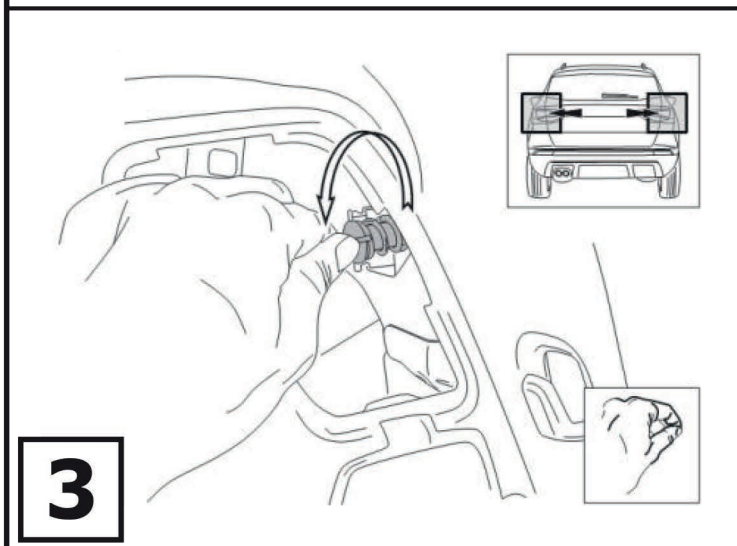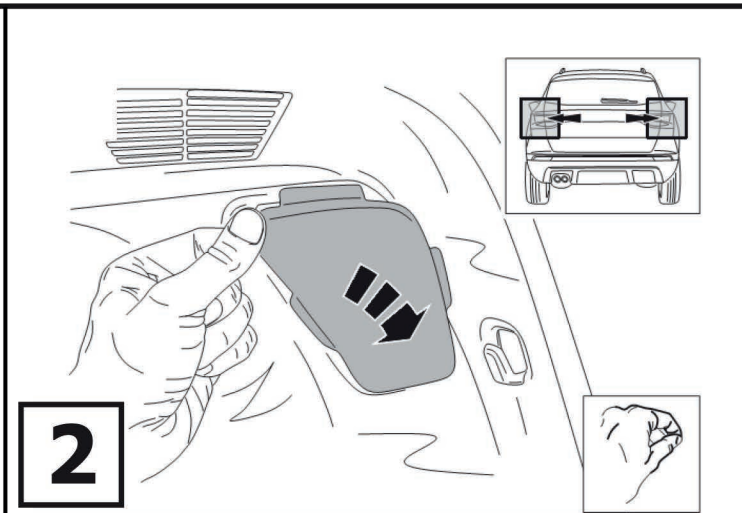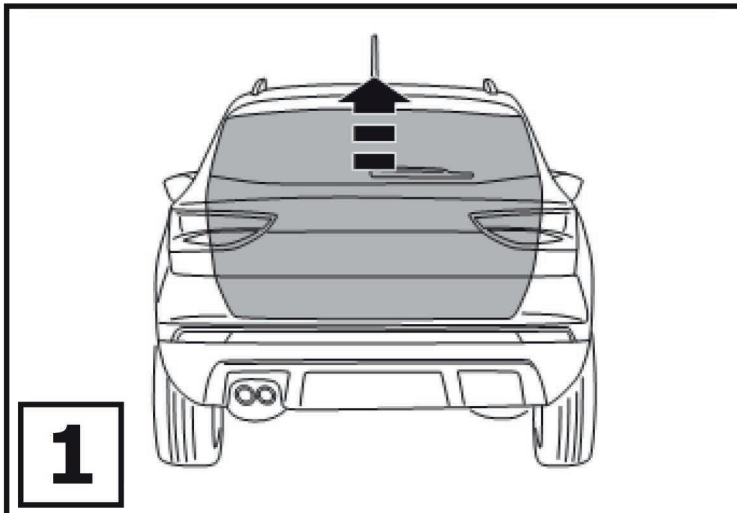


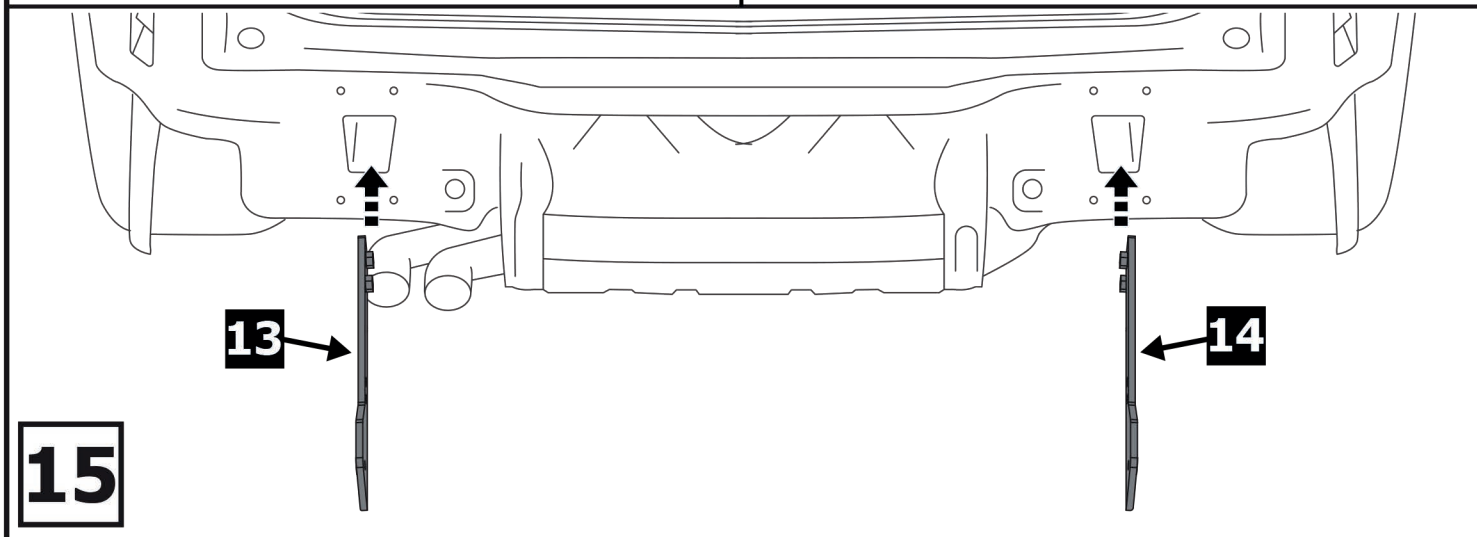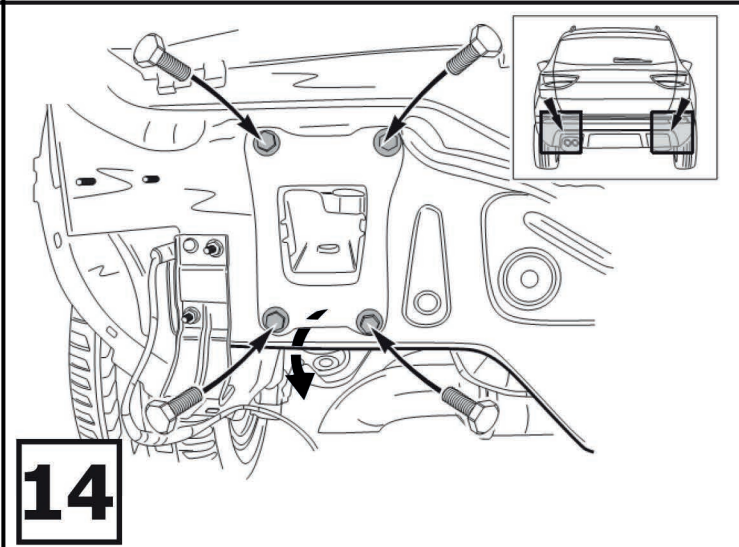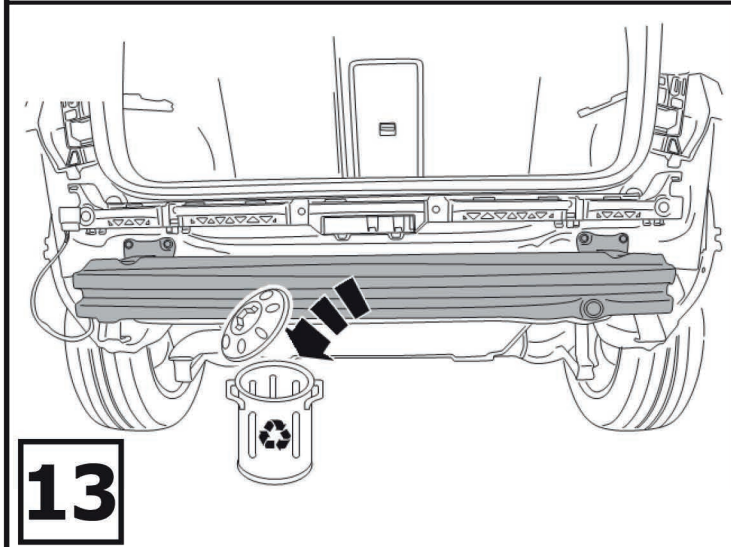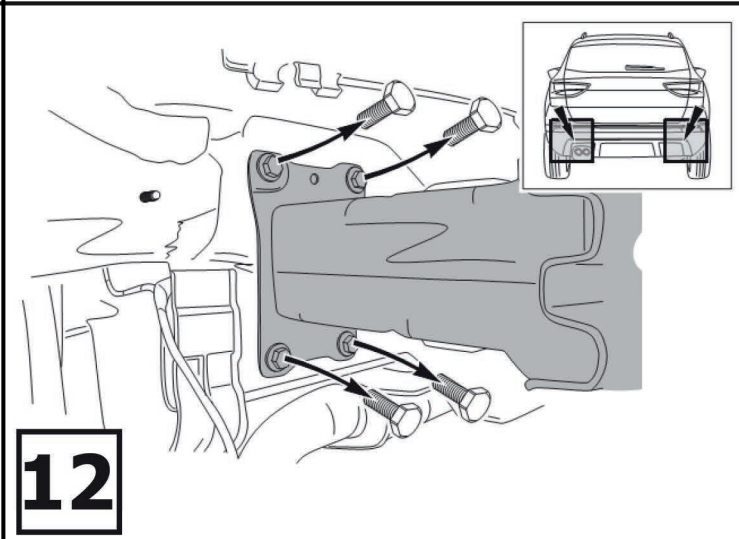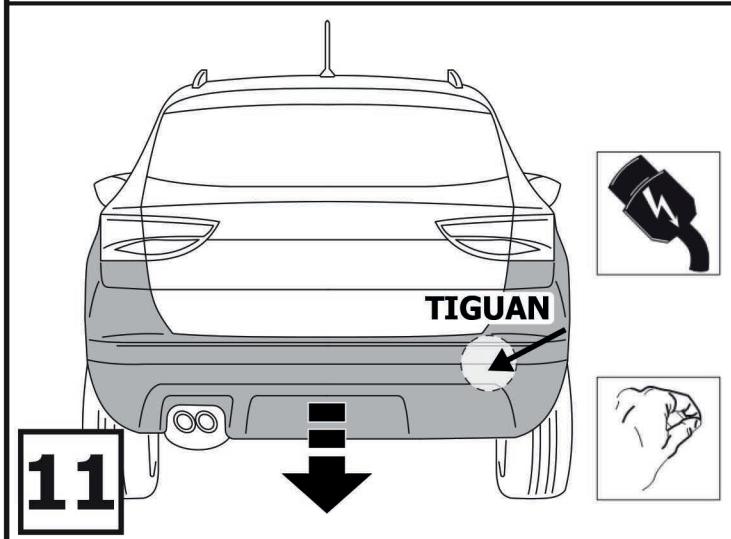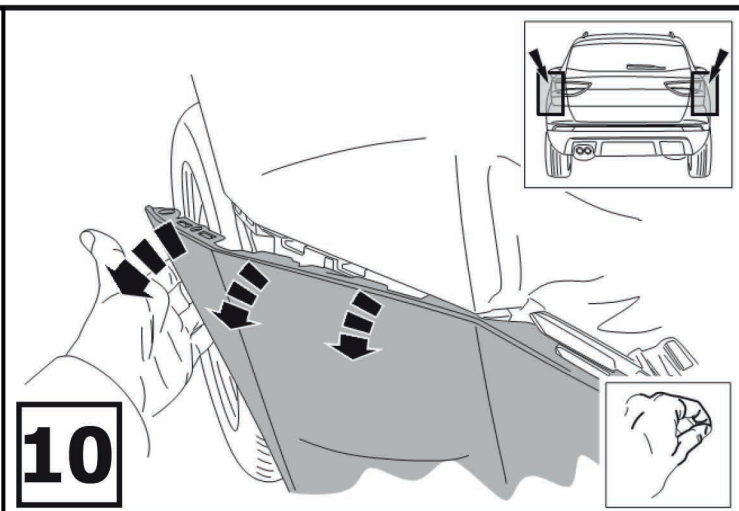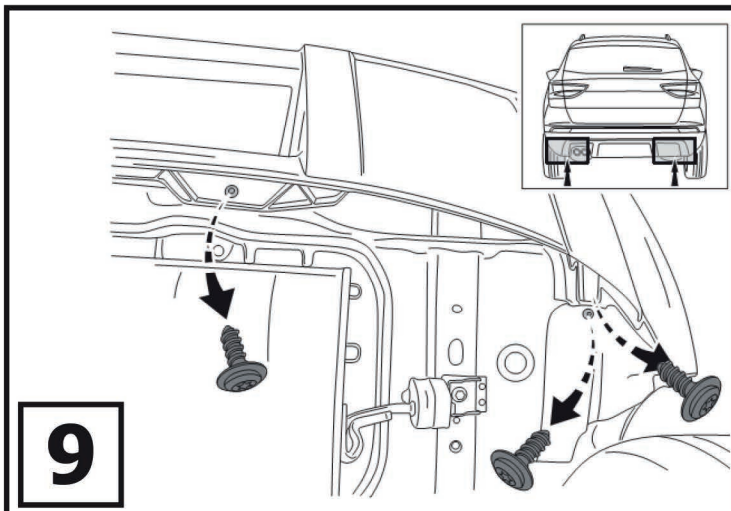

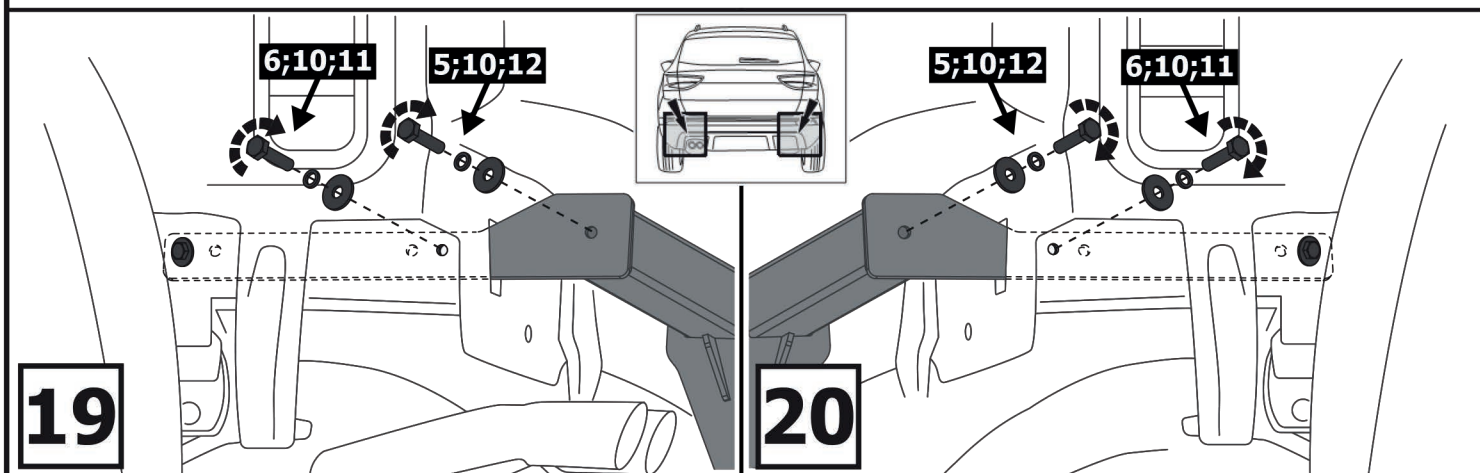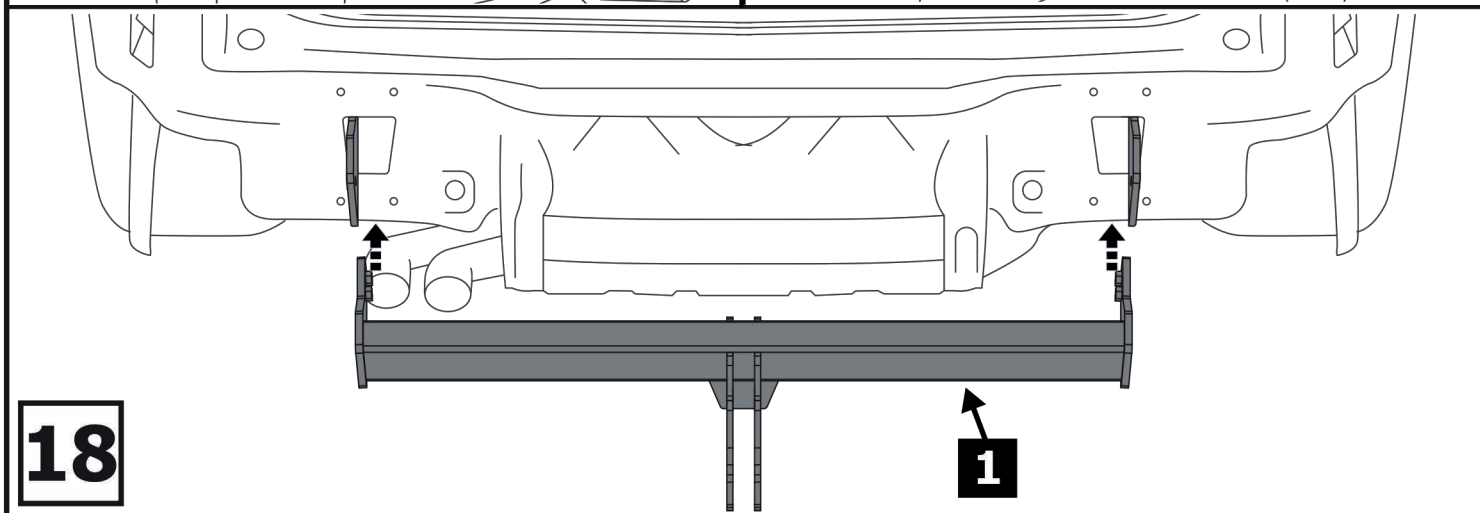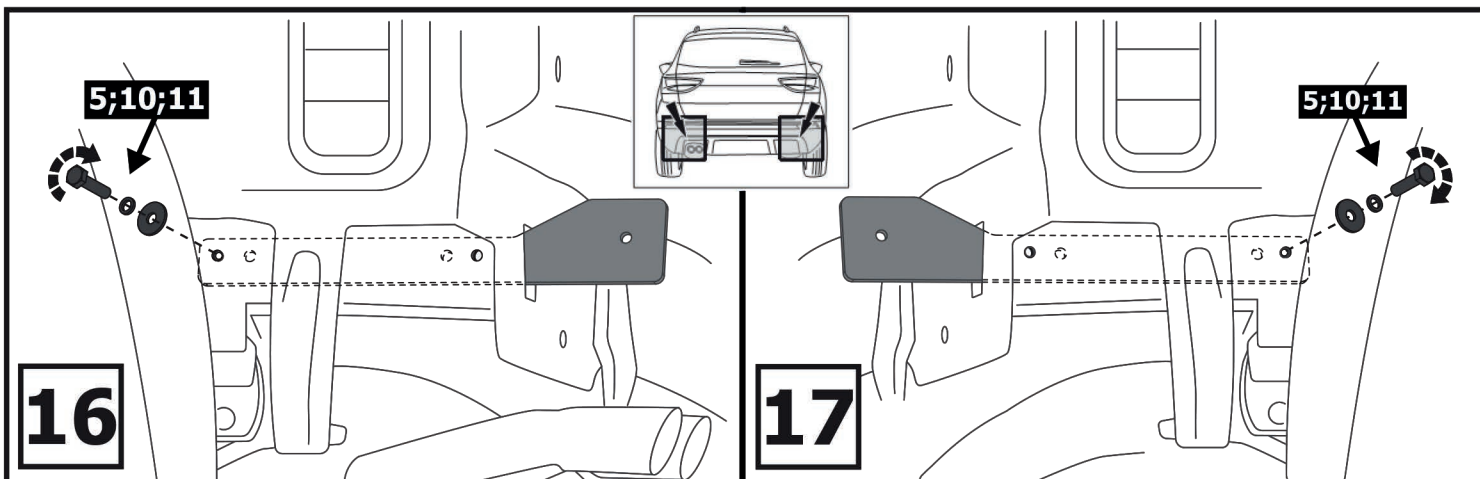


SKODA KAROQ (2020-) ; SKODA KODIAQ (2017-) ; SKODA OCTAVIA (2012-2020; 2020-)

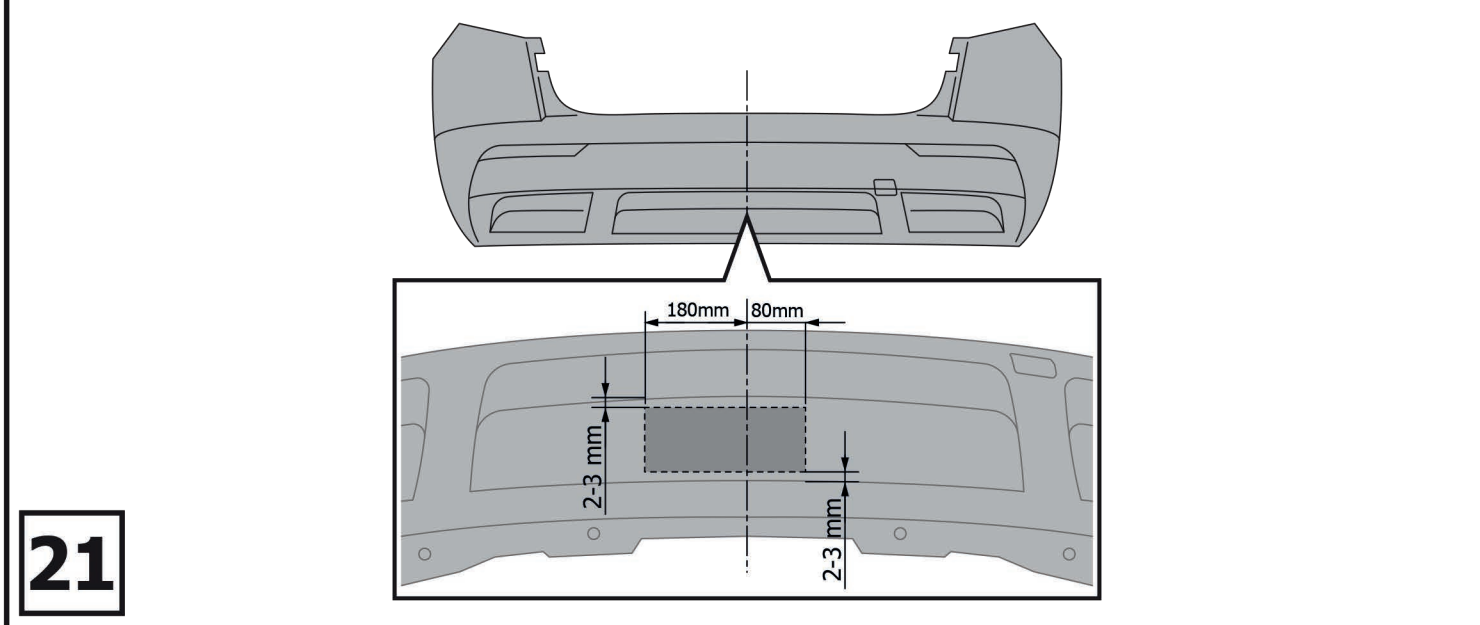


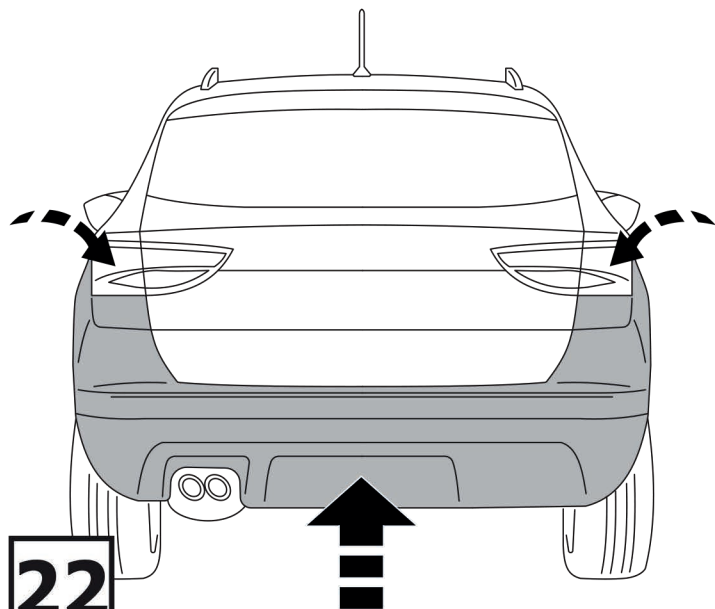


22

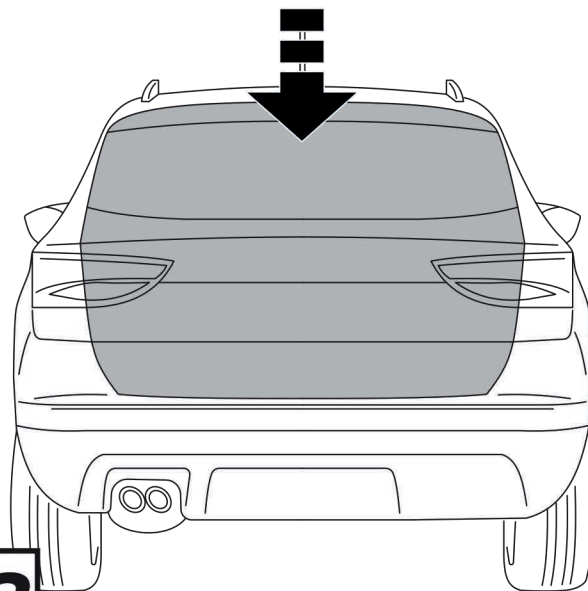


23

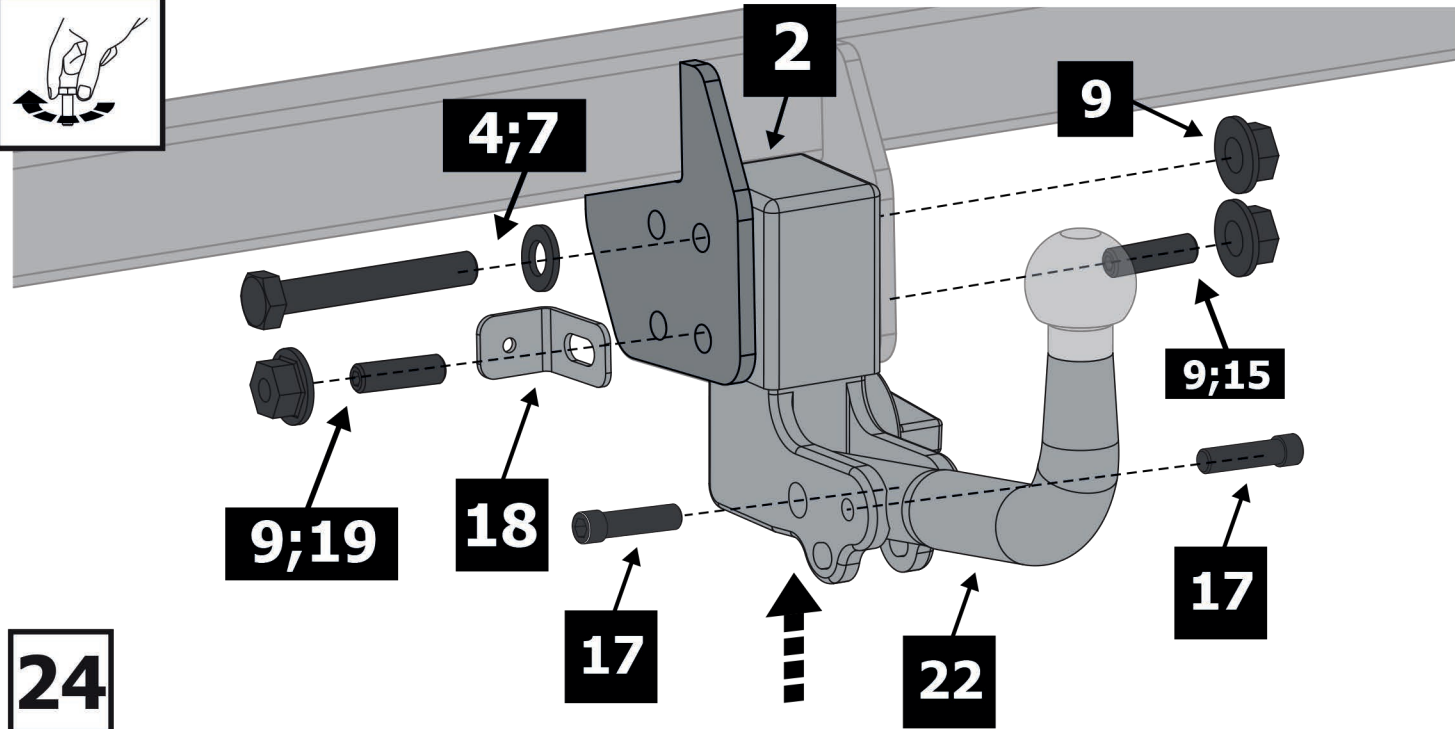

24

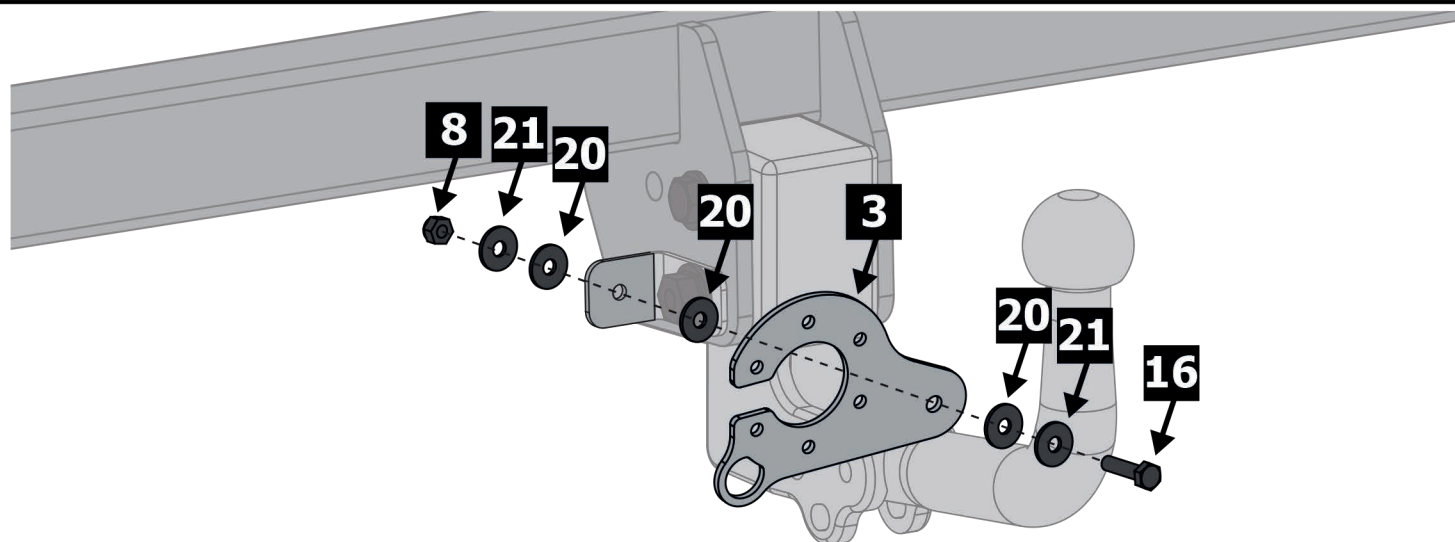

25

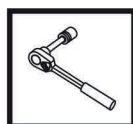

Затянуть все резьбовые соединения
M6 = 6 Nm; M10 = 47 Nm; M12 = 81 Nm