

# Инструкция по установке **Jetour X70 Plus**

(2023-)

# **Jetour X90 Plus**

(2023-)


Арт.: F.0919.003



Тип шара - «VM»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>D (kN)= <div><div>MAX kg</div><div>X</div><div>MAX kg</div></div> x 0,00981</div><div><div>MAX kg + MAX kg</div></div></div> | <div><div><div>1500 kg</div></div><div><div>75 kg</div></div><div>D = 8,6 kN</div></div> <div><div><div>Jetour X70 Plus<br/>(2023-)</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div><div><div>Jetour X90 Plus<br/>(2023-)</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Используемый инструмент:



S - 10;  
S - 17;  
S - 19.

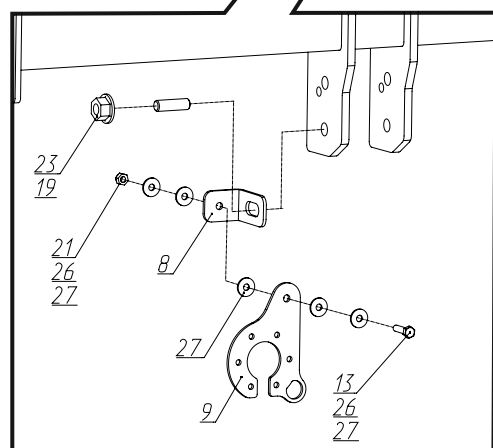
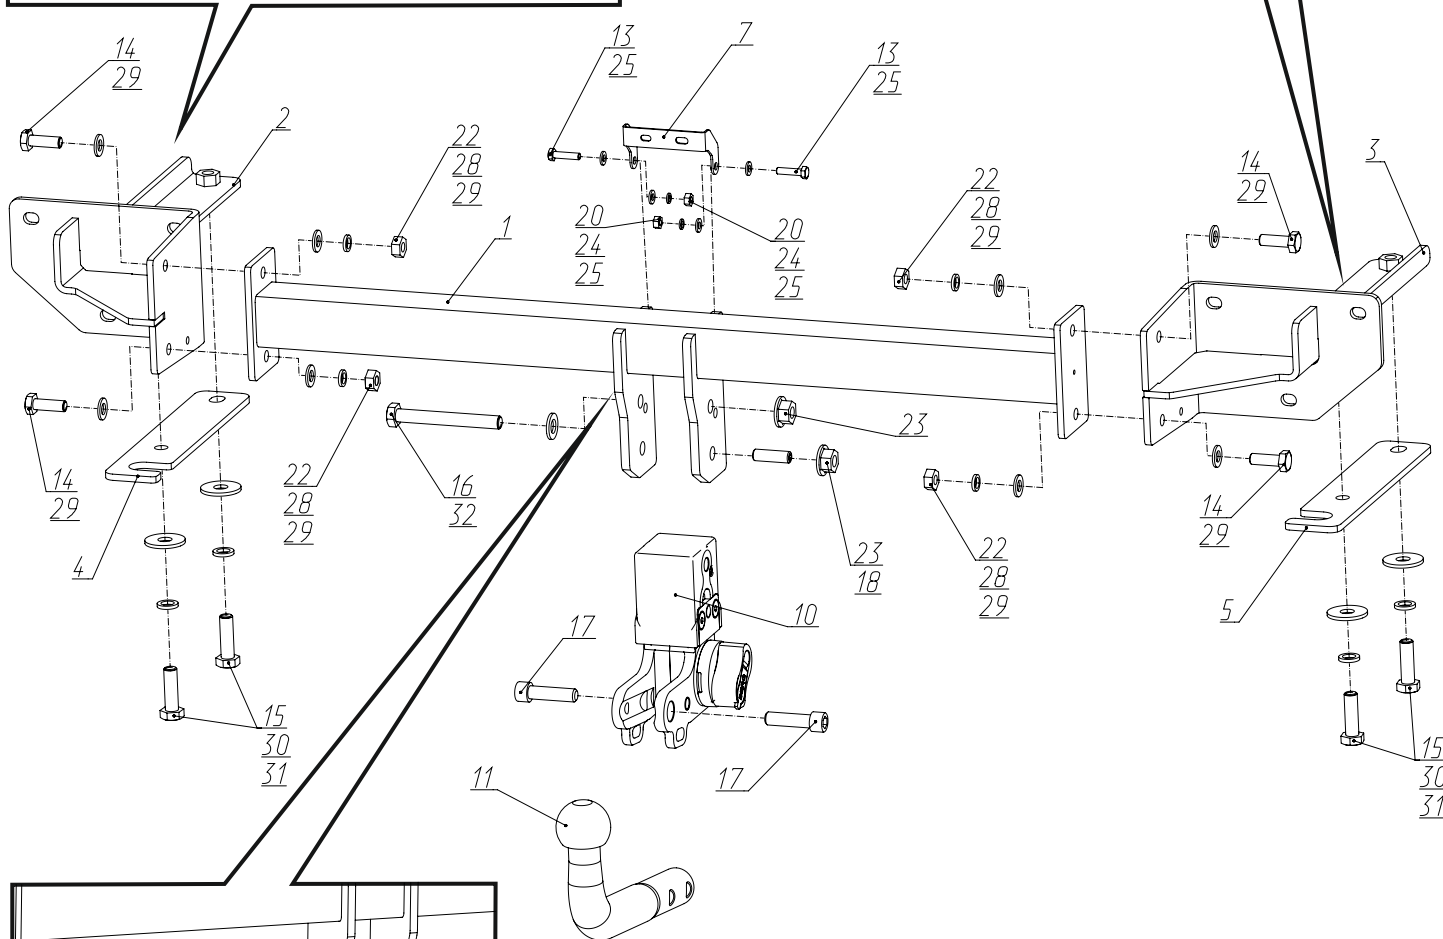
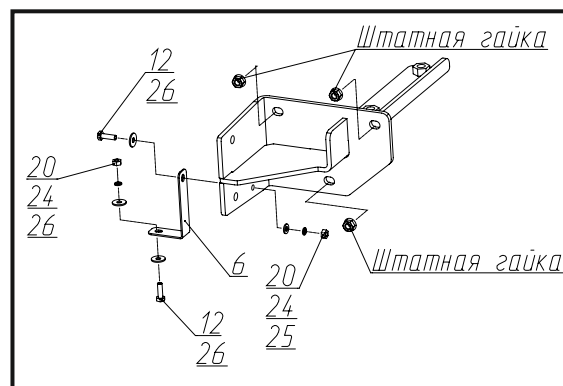
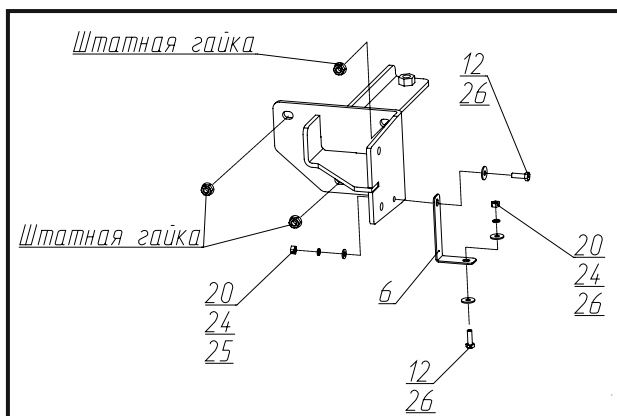


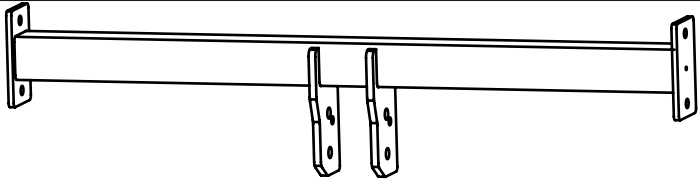
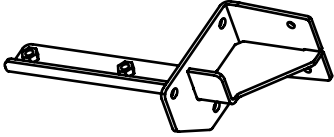
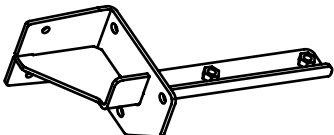









Wrench


10 mm;  
17 mm;  
19 mm.



HEX  
S - 6;  
S - 10.




|           |    |                   |                                                                                       |
|-----------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1 | Балка             |      |
| <b>2</b>  | x1 | Кронштейн левый   |     |
| <b>3</b>  | x1 | Кронштейн правый  |     |
| <b>4</b>  | x1 | Проставка левая   |    |
| <b>5</b>  | x1 | Проставка правая  |    |
| <b>6</b>  | x2 | Кронштейн бампера |    |
| <b>7</b>  | x1 | Кронштейн антенны |    |
| <b>8</b>  | x1 | Уголок            |  |
| <b>9</b>  | x1 | Подрозетник       |  |
| <b>10</b> | x1 | Быстросъем        |  |
| <b>11</b> | x1 | Крюк              |  |
| <b>12</b> | x4 | M6x20             |  |
| <b>13</b> | x3 | M6x25             |  |
| <b>14</b> | x4 | M10x1,25x30       |  |
| <b>15</b> | x4 | M12x1,25x40       |  |
| <b>16</b> | x1 | M12x100           |  |
| <b>17</b> | x2 | M12x45            |  |
| <b>18</b> | x1 | M12x25            |  |

|           |    |                |                                                                                       |
|-----------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | x1 | M12x35         |     |
| <b>20</b> | x6 | M6             |    |
| <b>21</b> | x1 | M6             |    |
| <b>22</b> | x4 | M10x1,25       |    |
| <b>23</b> | x3 | M12            |    |
| <b>24</b> | x6 | Ø 6            |    |
| <b>25</b> | x6 | Ø 6            |    |
| <b>26</b> | x8 | Ø 6 увел.      |    |
| <b>27</b> | x3 | Ø 6 (полиамид) |   |
| <b>28</b> | x4 | Ø 10           |  |
| <b>29</b> | x8 | Ø 10           |  |
| <b>30</b> | x4 | Ø 12           |  |
| <b>31</b> | x4 | Ø 12 увел.     |  |
| <b>32</b> | x1 | Ø 12           |  |



**Открутить винты крепления боковой накладкой. Демонтировать боковую накладку и выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.**

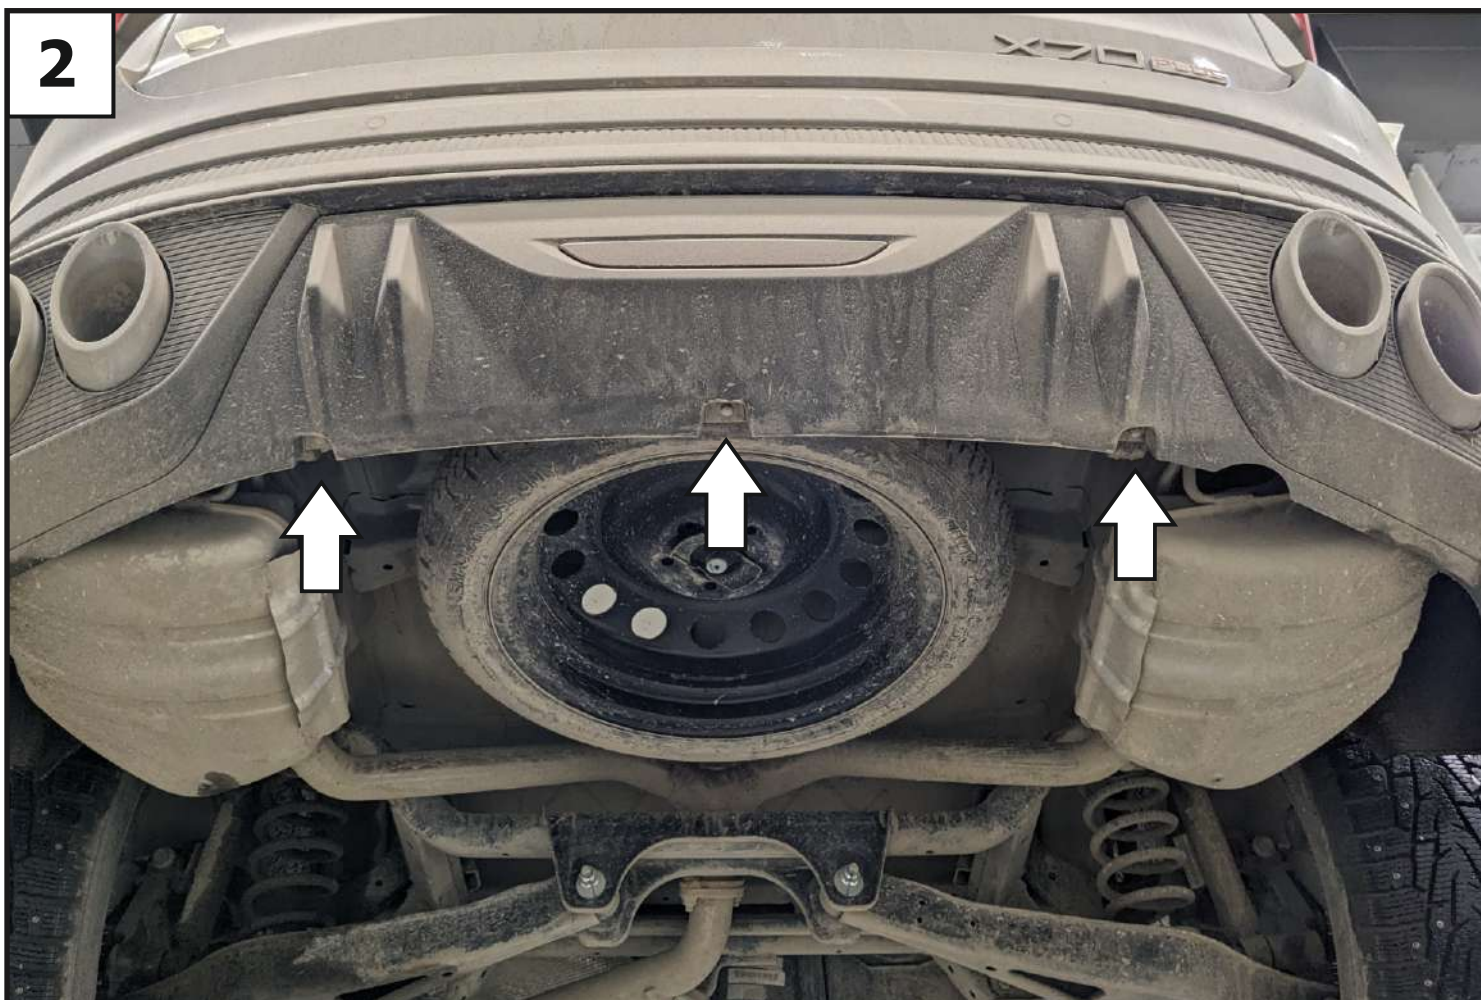

**Выкрутить нижние болты крепления бампера.**

**3**



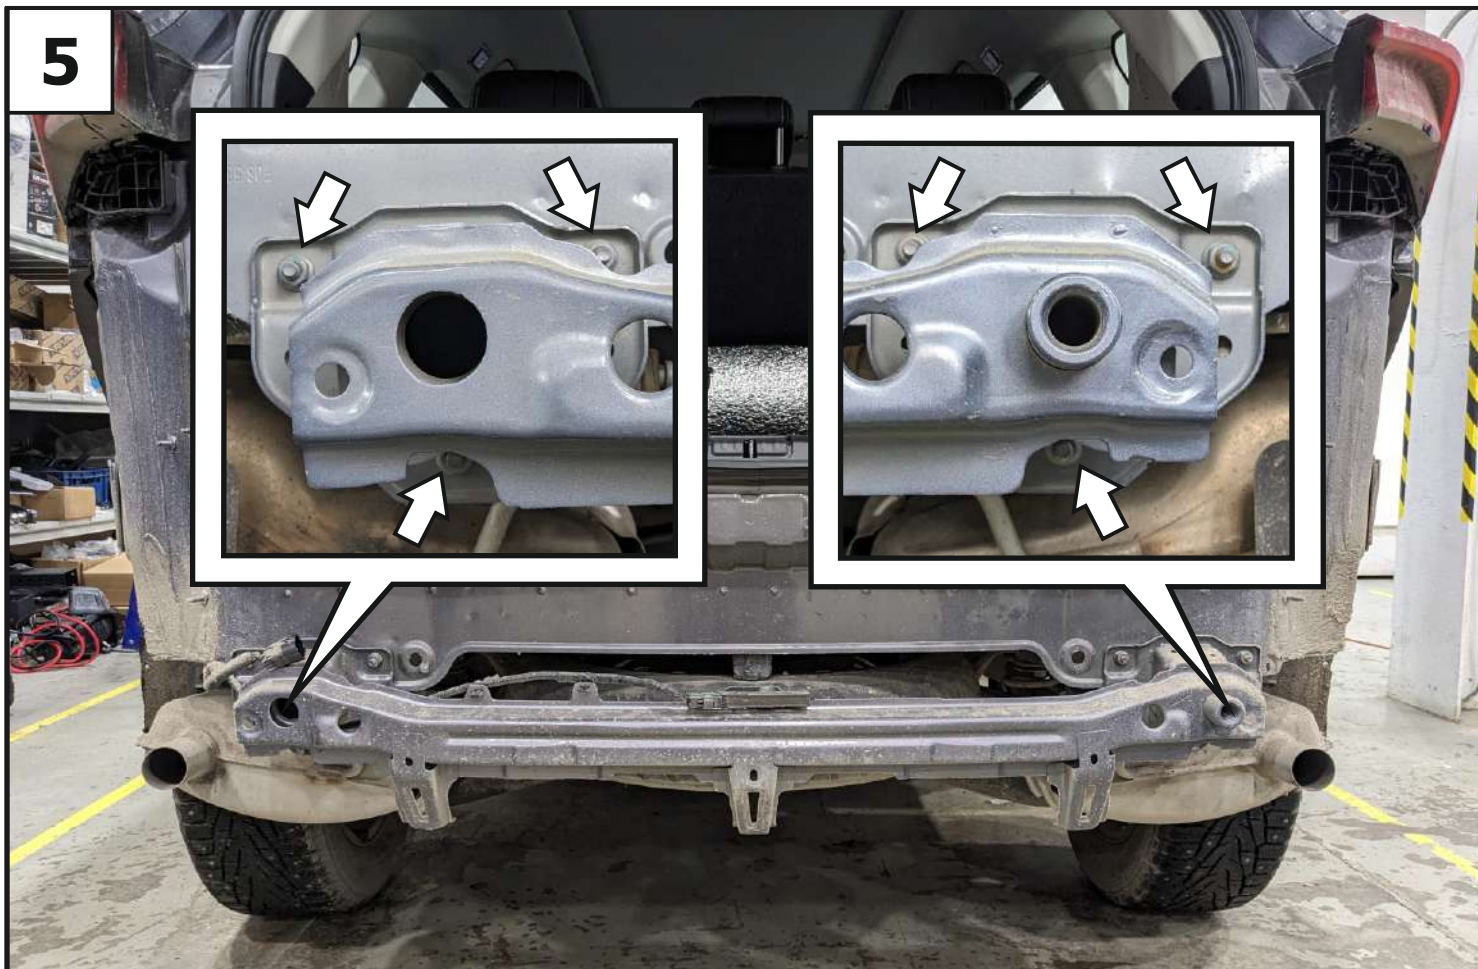
**Снять заглушки и выкрутить винты крепления бампера.**

**4**




**Снять задний бампер, отключив разъем электропроводки.**

**5**



**Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки. В дальнейшем усилитель не используется.**

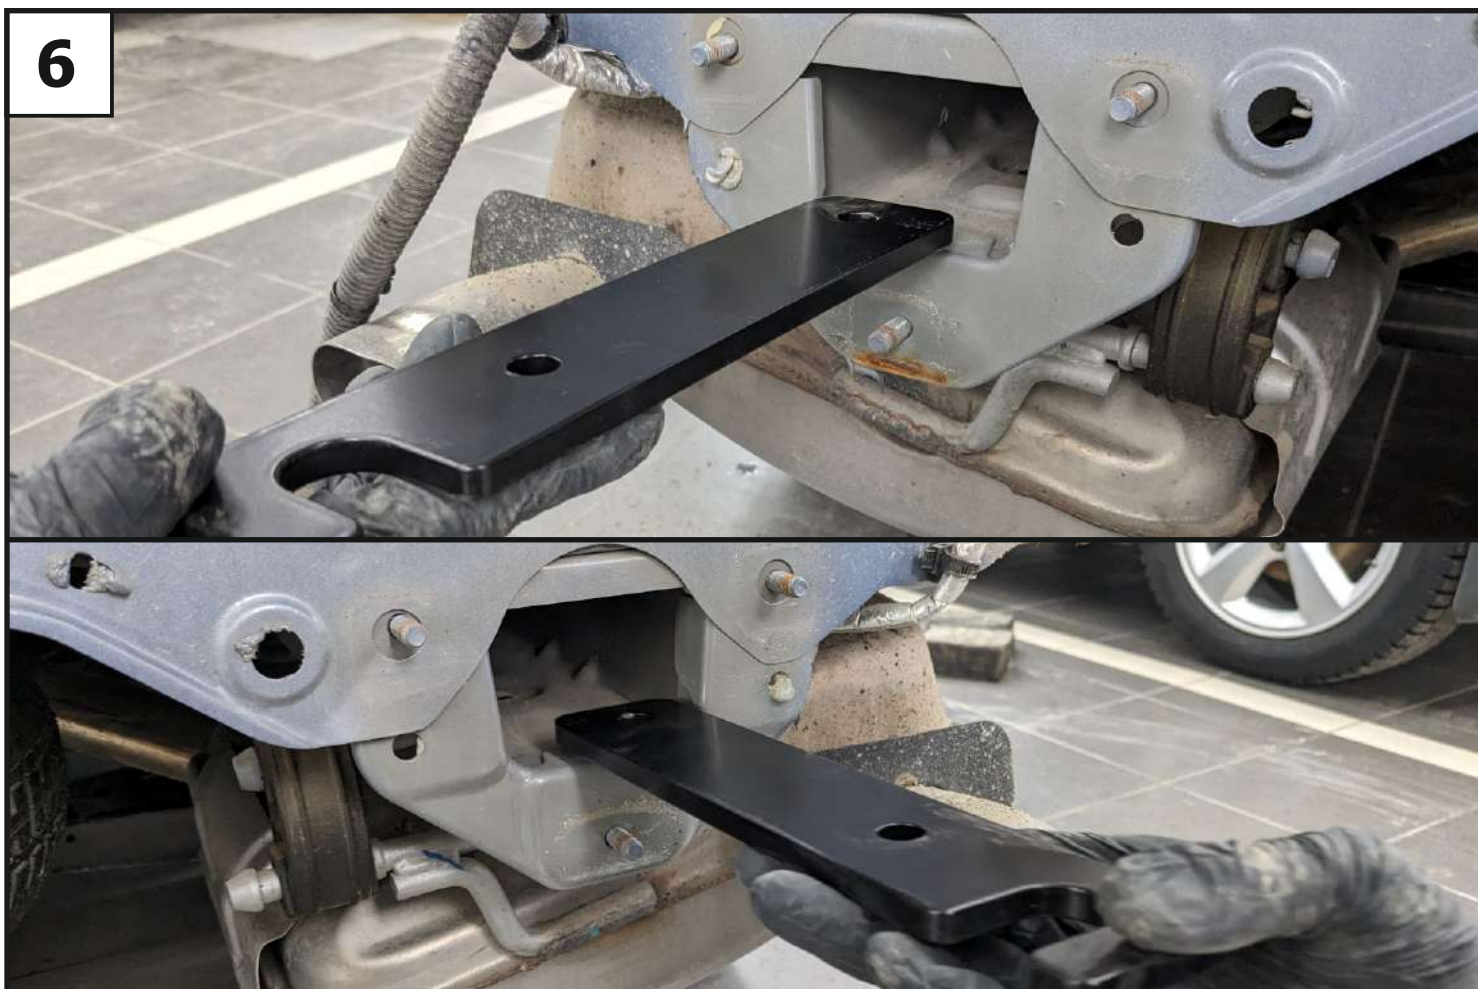**6**



**Установить левую и правую проставки (4 и 5) в лонжероны.**

7



Установить кронштейн левый (2) в лонжерон, закрепив его с помощью штатных гаек, болтов М12х1,25х40 (15), шайб 12 пружинных (30) и шайб 12 увел. (31). Кронштейн правый (3) установить аналогично.

8



Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х30 (14), шайб 10 пружинных (28), шайб 10 (29) и гаек М10х1,25 (22). Отрегулировать положение балки относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с задней панелью, потом с лонжеронами. Моменты затяжки: М10=47 Нм; М12=81 Нм.

9



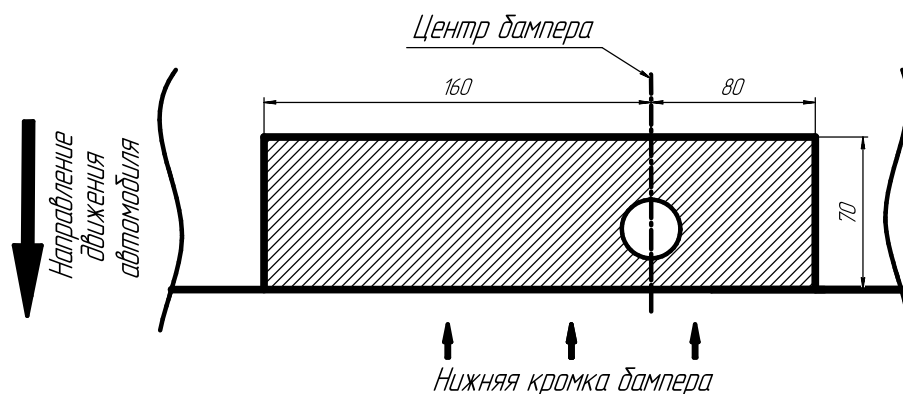
Установить кронштейн антенны (7) и кронштейны бампера (6), закрепив их с помощью болтов М6х20 (12) (кронштейны бампера), болтов М6х25 (13) (кронштейн антенны), шайб 6 пружинных (24), шайб 6 (25), шайб 6 увел. (26) и гаек М6 (20). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М6=10 Нм.

10




Установить ответную часть быстросъёма и уголок (8) с помощью болта М12х100 (16), шпильки М12х25 (18), шпильки М12х35 (19), шайбы 12 с насечками (32) и гаек М12 с фланцем (23). Установить подрозетник (9) с помощью болта М6х25 (13), гайки М6 самоконт. (21), шайб 6 увеличенных (26) и шайб 6 полиамидных (27). Затянуть все резьбовые соединения: сначала быстросъём к балке, затем подрозетник к уголку. Моменты затяжки: М6=6 Нм; М12=81 Нм.

## 11 X70 Plus (вид снизу)




## X90 Plus (вид снизу)

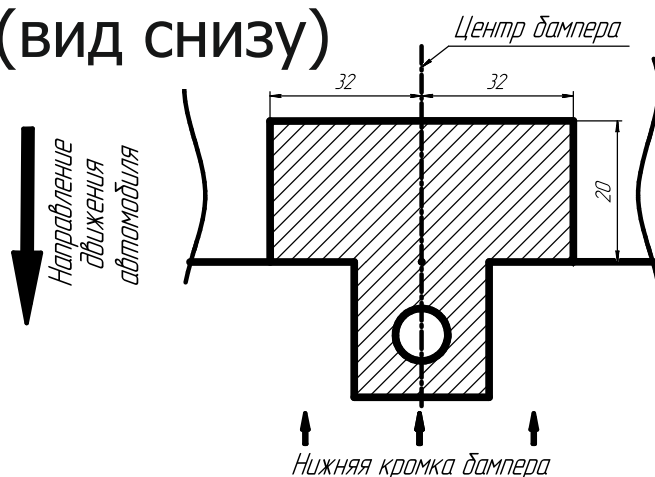

Выполнить на бампере вырез под крюк согласно схеме.

## 12

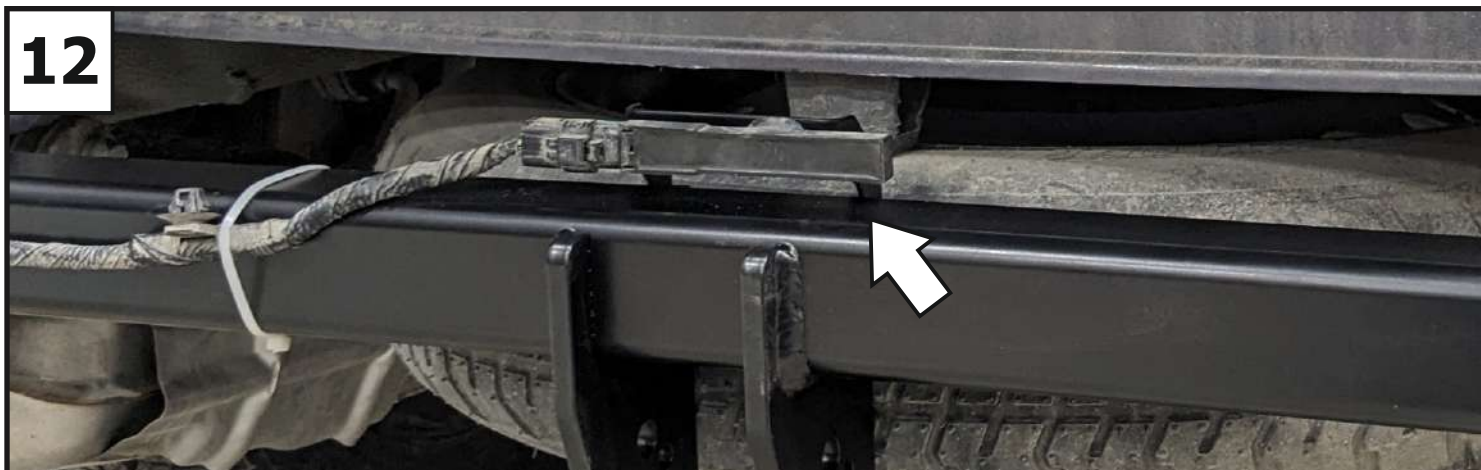

Закрепить антенну на кронштейне антенны (7). Установить бампер в обратном порядке, закрепив его к кронштейнам бампера (6) с помощью болтов М6х20 (12), гаек М6 (20), шайб 6 пружин. (24) и шайб 6 увел. (26).

**13**



**Установить вставку быстросъёма в ответную часть. Закрепить крюк (11) с помощью винтов M12x45 (17). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M6=10 Нм; M12=81 Нм.**