

# Инструкция по установке **Jetour X70 Plus**

(2023-)

# **Jetour X90 Plus**

(2023-)



Арт.: F.0919.001










Тип шара - «А»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><math>D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981</math></div></div> <div><div><math>D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}{1000} \times 0,00981</math></div></div> | <div><div><div>1500 kg</div></div><div><div>75 kg</div></div><div><div><math>D = 8,6 \text{ kN}</math></div></div></div> <div><div><div><div>Jetour X70 Plus<br/>(2023-)</div><div>Jetour X90 Plus<br/>(2023-)</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div></div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Используемый инструмент:

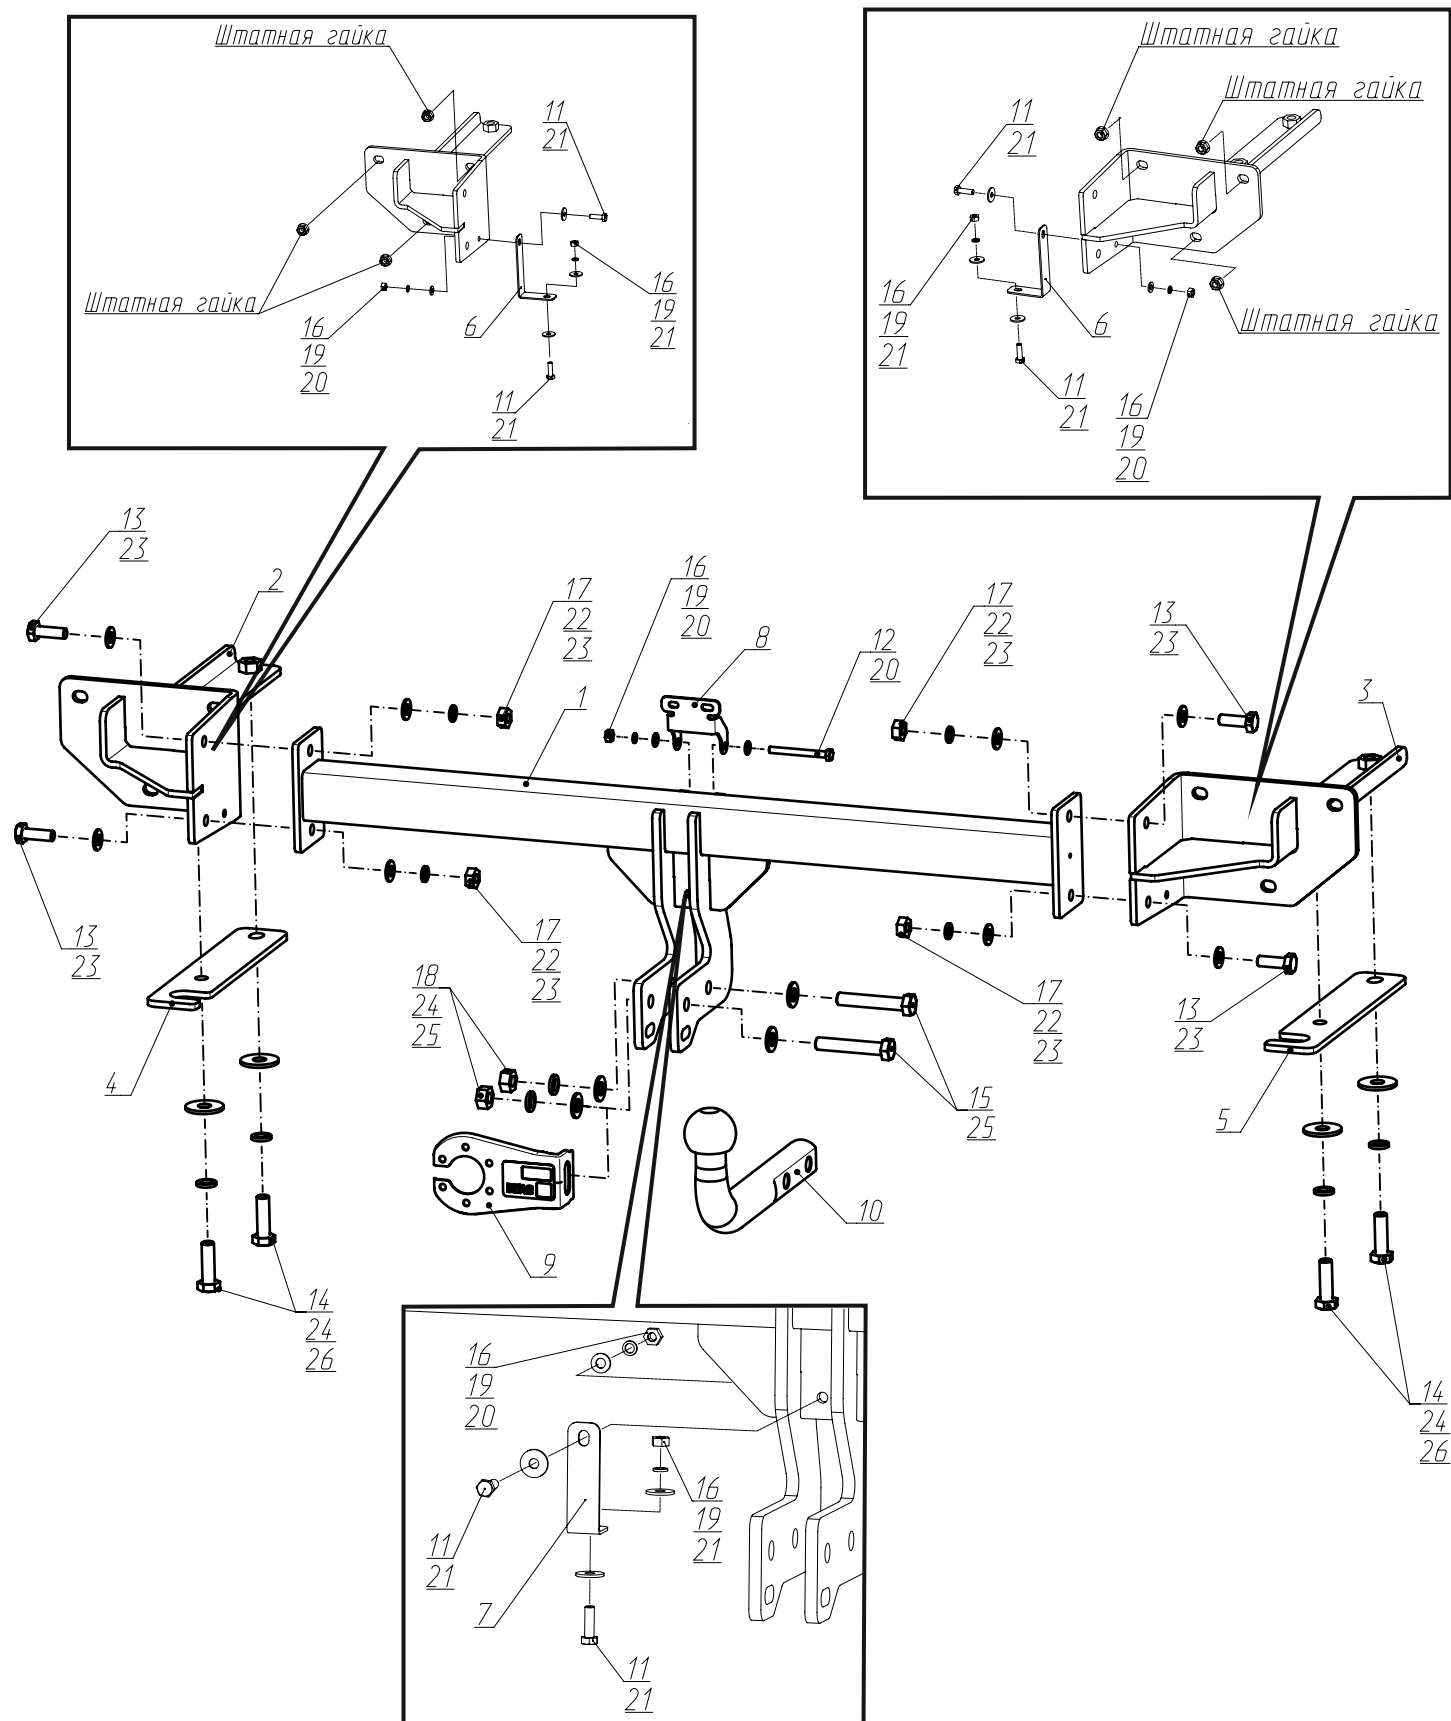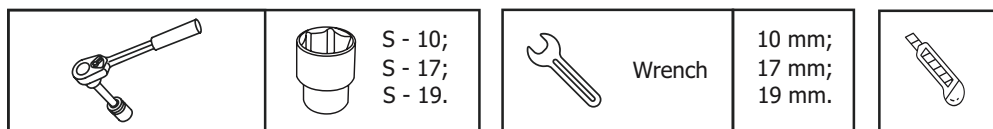

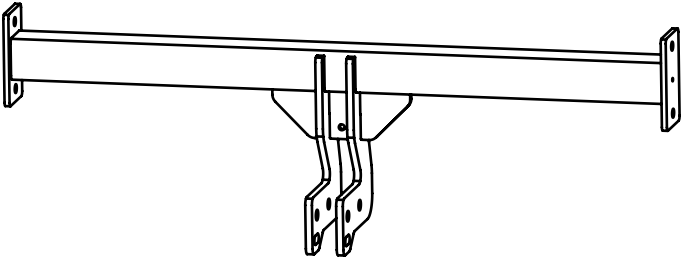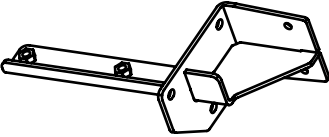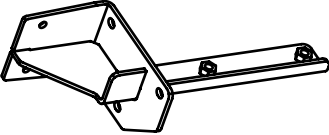
|           |    |                               |                                                                                       |
|-----------|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | x1 | Балка                         |      |
| <b>2</b>  | x1 | Кронштейн левый               |     |
| <b>3</b>  | x1 | Кронштейн правый              |     |
| <b>4</b>  | x1 | Проставка левая               |    |
| <b>5</b>  | x1 | Проставка правая              |    |
| <b>6</b>  | x2 | Кронштейн бампера             |    |
| <b>7</b>  | x1 | Кронштейн бампера центральный |   |
| <b>8</b>  | x1 | Кронштейн антенны             |  |
| <b>9</b>  | x1 | Кронштейн под розетку         |  |
| <b>10</b> | x1 | Крюк                          |  |
| <b>11</b> | x6 | M6x20                         |  |
| <b>12</b> | x1 | M6x60                         |  |
| <b>13</b> | x4 | M10x1,25x30                   |  |
| <b>14</b> | x4 | M12x1,25x40                   |  |
| <b>15</b> | x2 | M12x1,25x70                   |  |
| <b>16</b> | x7 | M6                            |  |
| <b>17</b> | x4 | M10x1,25                      |  |

|           |    |            |                                                                                      |
|-----------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b> | x2 | M12x1,25   |    |
| <b>19</b> | x7 | Ø 6        |   |
| <b>20</b> | x5 | Ø 6        |   |
| <b>21</b> | x9 | Ø 6 увел.  |   |
| <b>22</b> | x4 | Ø 10       |   |
| <b>23</b> | x8 | Ø 10       |   |
| <b>24</b> | x6 | Ø 12       |   |
| <b>25</b> | x4 | Ø 12       |   |
| <b>26</b> | x4 | Ø 12 увел. |  |



**Открутить винты крепления боковой накладкой. Демонтировать боковую накладку и выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.**

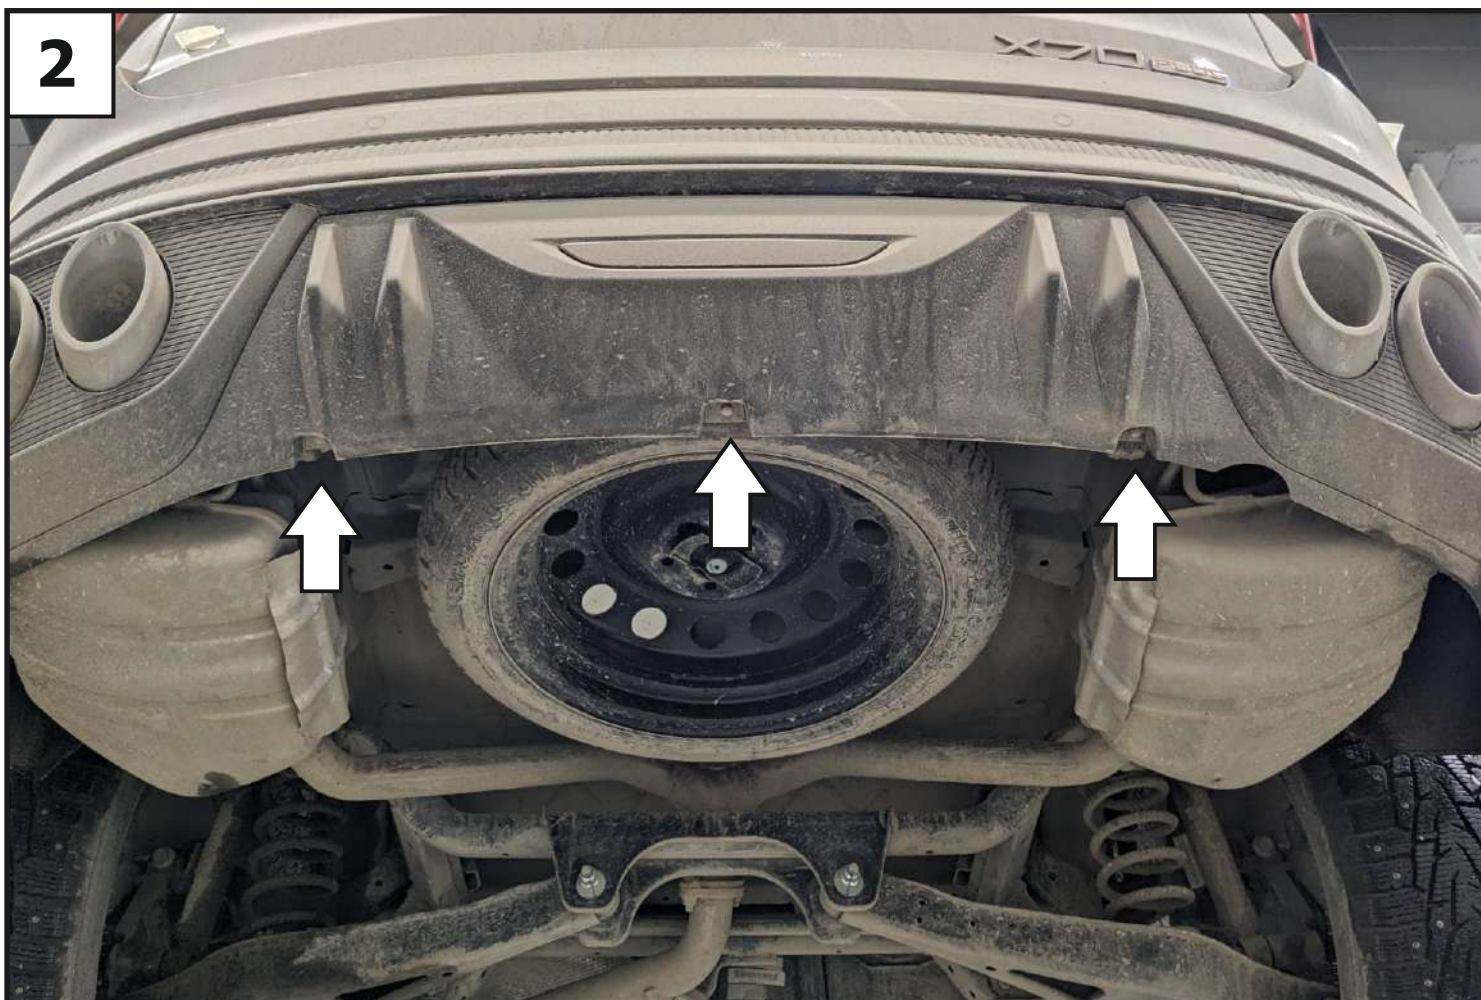

**Выкрутить нижние болты крепления бампера.**

**3**




**Снять заглушки и выкрутить винты крепления бампера.**

**4**




**Снять задний бампер, отключив разъем электропроводки.**

**5**

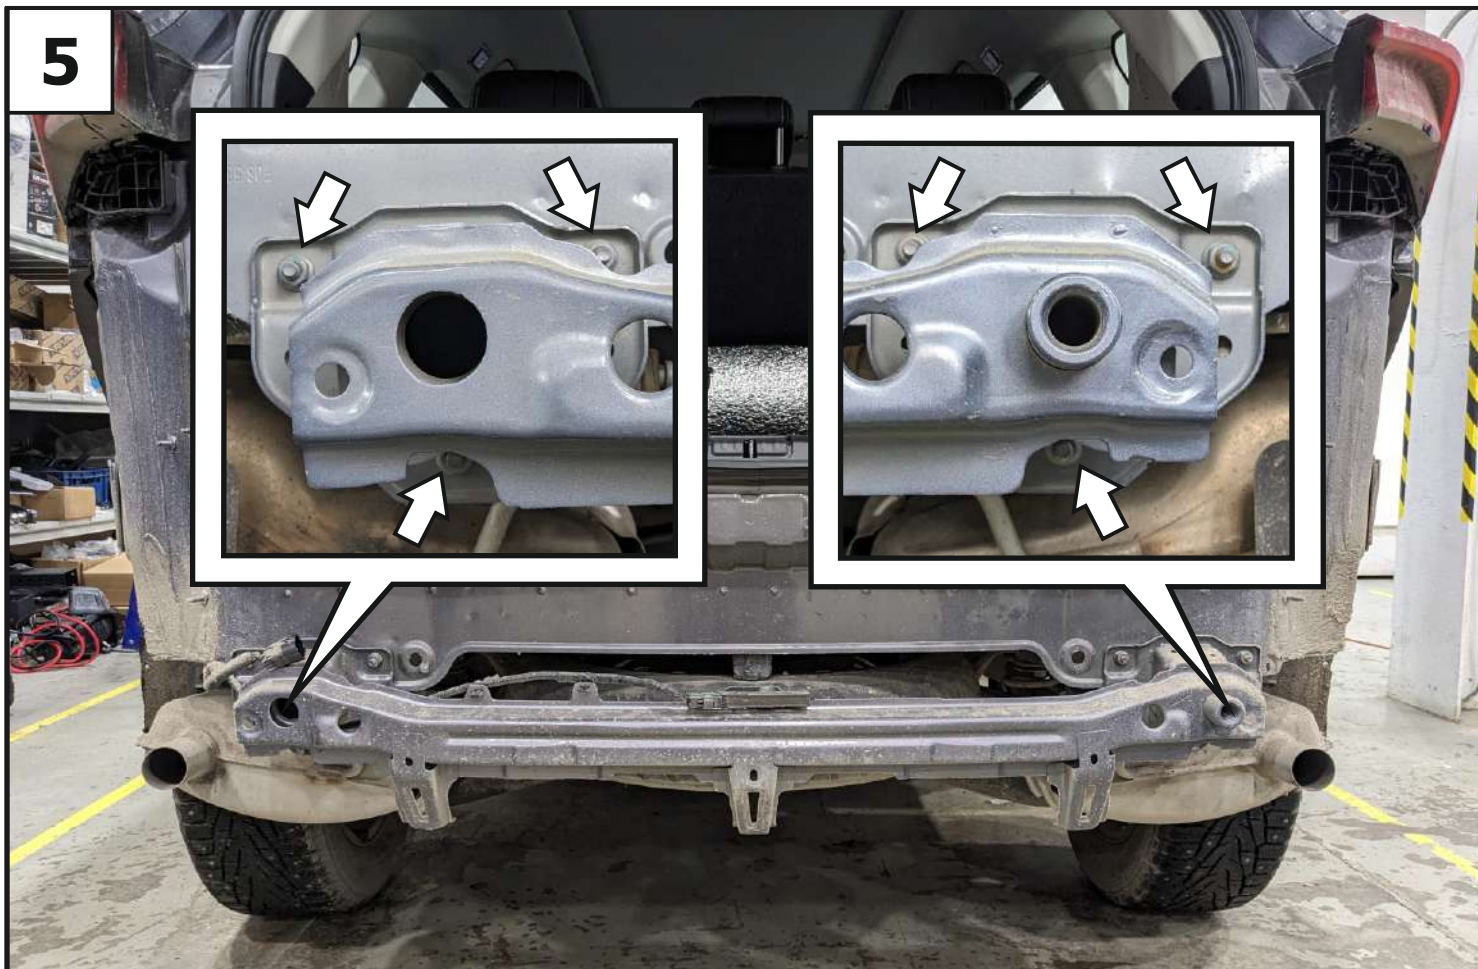

**Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки. В дальнейшем усилитель не используется.**

**6**

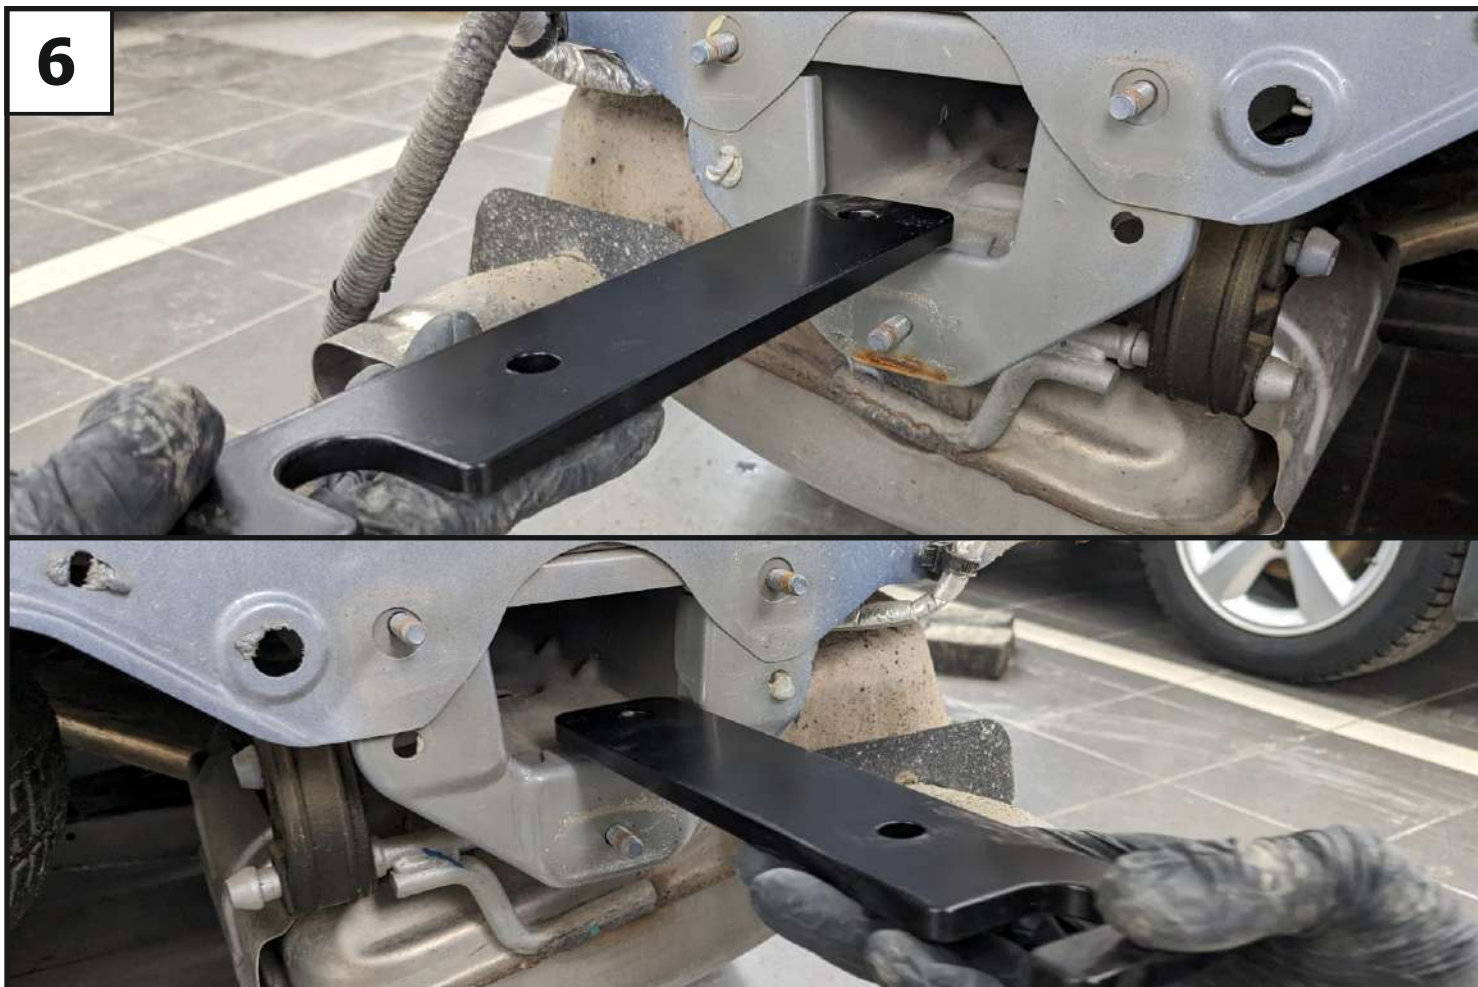

**Установить левую и правую проставки (4 и 5) в лонжероны.**

7



Установить кронштейн левый (2) в лонжерон, закрепив его с помощью штатных гаек, болтов М12х1,25х40 (14), шайб 12 пружинных (24) и шайб 12 увел. (26). Кронштейн правый (3) установить аналогично.

8



Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х30 (13), шайб 10 пружинных (22), шайб 10 (23) и гаек М10х1,25 (17). Отрегулировать положение балки относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с задней панелью, потом с лонжеронами. Моменты затяжки: М10=47 Нм; М12=81 Нм.


9




Установить кронштейн антенны (8), кронштейны бампера (6) и кронштейн бампера центральный (7) с помощью болта М6х60 (12), болтов М6х20 (11), шайб 6 пружинных (19), шайб 6 (20), шайб 6 увел. (21) и гаек М6 (16) (Кронштейн центральный (7)) на Х70 не устанавливается).

10

**X70 Plus**

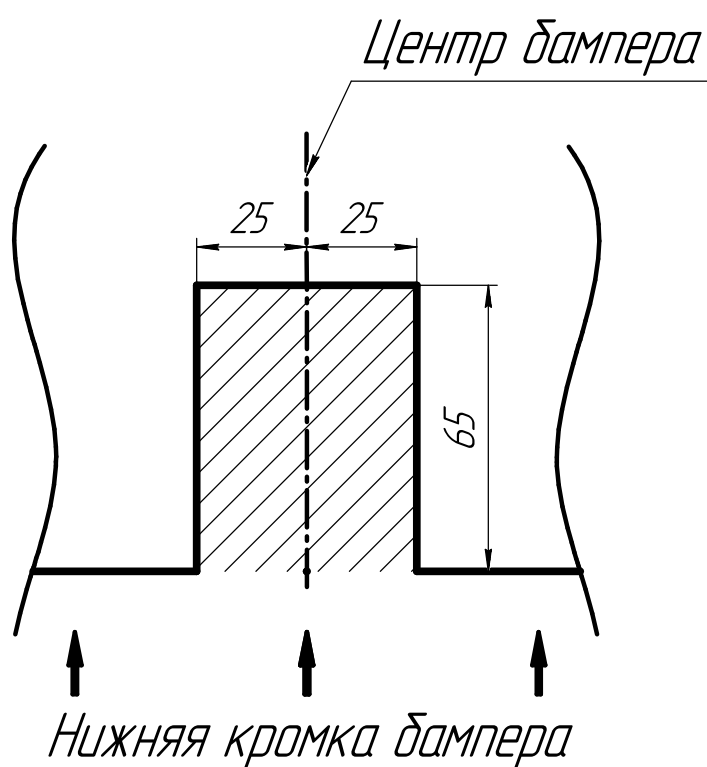


**X90 Plus**

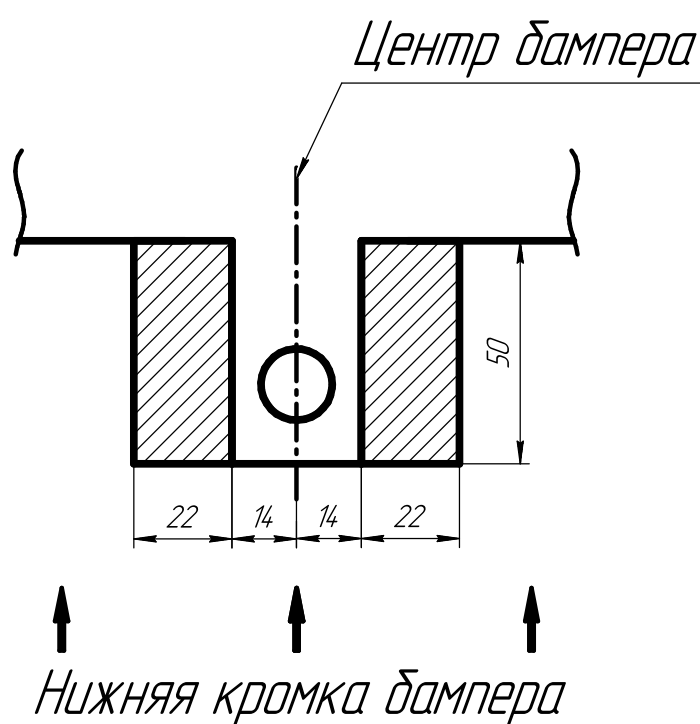

Выполнить на бампере вырез под крюк согласно схеме.

**11**

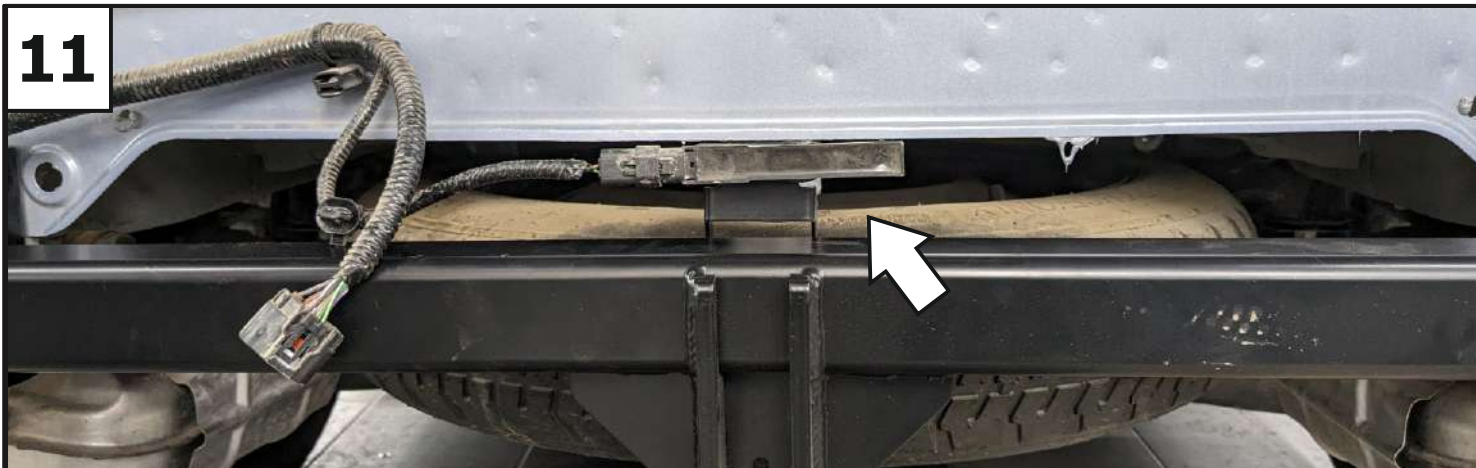

**Закрепить антенну на кронштейне антенны (8). Установить бампер в обратном порядке, закрепив к кронштейнам бампера (6) и к кронштейну бампера центральному (7) с помощью болтов М6х20 (11), гаек М6 (16), шайб 6 пружин. (19) и шайб 6 увел. (21).**

**12**



**Установить кронштейн под розетку (9) и крюк (10) с помощью болтов М12х1,25х70 (15), шайб 12 пружинных (24), шайб 12 (25) и гаек М12х1,25 (18). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.**