

Инструкция по установке

OMODA C5

(2022-)


Арт.: F.4511.001

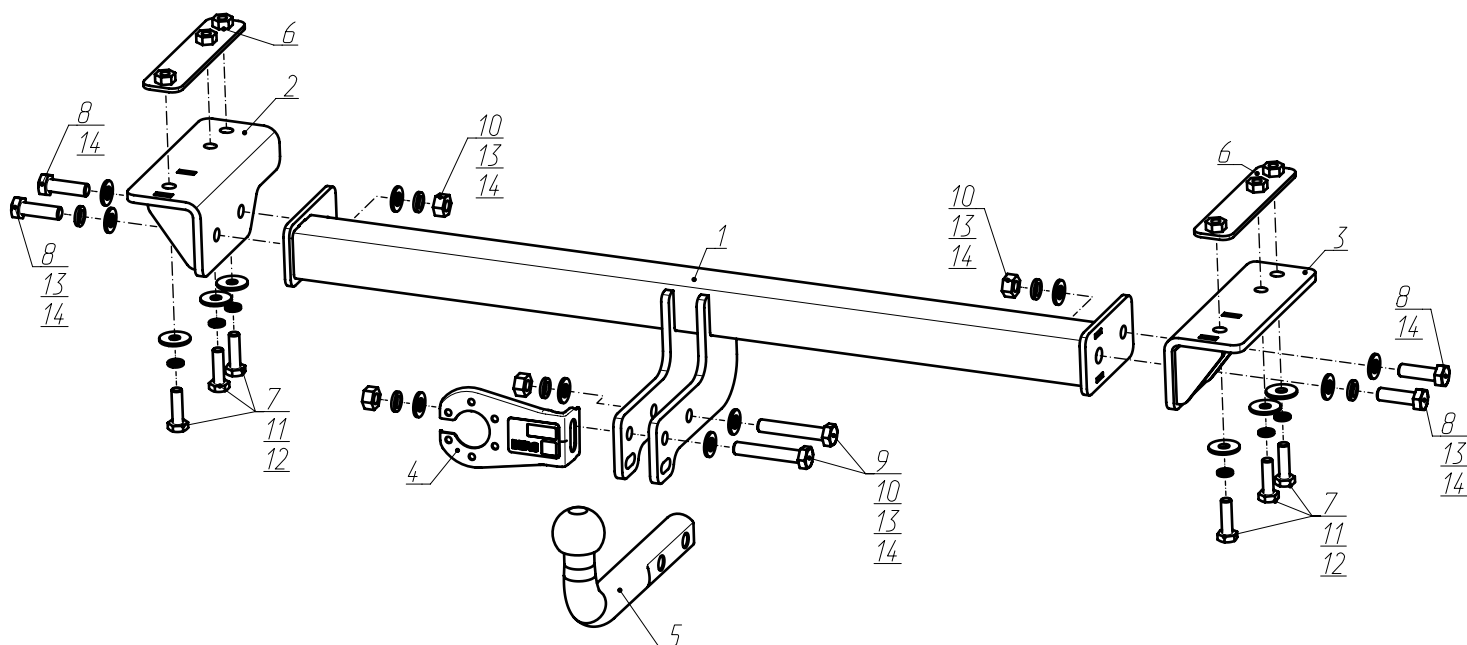


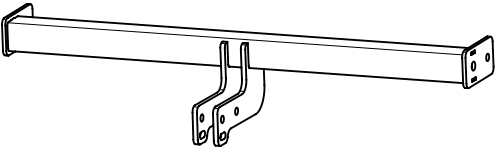







Тип шара - «А»

 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 1500 kg  75 kg D = 8,3 kN
OMODA C5 (2022-)  	

Используемый инструмент:

	 S - 17; S - 19.		Wrench	19 mm
---	---	---	--------	-------



1	x1	Балка в сборе	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Крюк	
6	x2	Закладная в сборе	
7	x6	M10x1,25x35	
8	x4	M12x1,25x40	
9	x2	M12x1,25x70	
10	x4	M12x1,25	
11	x6	Ø 10	
12	x6	Ø 10 увел.	
13	x6	Ø 12	
14	x10	Ø 12	

1



Открыть багажник и снять заглушки левого и правого фонаря, открыть крышки крепления бампера.

2



После открутить винты крепления заднего фонаря и крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3



Демонтировать задний фонарь с автомобиля и открутить болт крепления бампера. С другой стороны аналогично.

4



Открутить нижние болты крепления бампера

5



Открутить винты крепления боковой накладке и подкрылка, затем демонтировать боковую накладку. С другой стороны аналогично.

6



После демонтажа боковой накладки выкрутить винты крепления бампера. С другой стороны аналогично.

7



Открутить нижние винты крепления бампера. С другой стороны аналогично. После отщелкнуть защелки бампера и снять бампер с автомобиля.

8



Для снятия заднего бампера необходимо отсоединить разъем электропроводки.

9



Отсоединить точки креплений электропроводки и антенну бесключевого доступа от заднего усилителя и открутить гайки крепления усилителя.

10



Демонтировать усилитель заднего бампера с автомобиля.

11



В технологические отверстия лонжеронов установить закладные (6) с левой и правой стороны, выставив соосно с отверстиями в лонжероне.

12



Установить кронштейны (2) и (3) на лонжероны автомобиля с левой и правой стороны закрепив к установленным закладным (6) с помощью болтов М10х1,25х35 (7), шайб 10 пружинных (11), шайб 10 увел. (12).

13



К установленным кронштейнам (2) и (3) закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х40 (8), гаек М12х1,25 (10), шайб 12 пружинных (13) и шайб 12 (14).

14



Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем кронштейны к лонжеронам. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм. После установить усилитель и бампер в обратной последовательности.

15



Установить кронштейн под розетку (4) и крюк (5) с помощью болтов М12х1.25х70 (9), шайб 12 пружинных (13), шайб 12 (14) и гаек М12х1.25 (10).

16



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.